

# gipro™

Heat Not Burn!




取扱説明書

giproシステムについては

■ さらに進化した喫煙スタイル、充電を待つことなく、連続で加熱型タバコをお楽しみいただけます。

ご不明なところがあれば、giproカスタマーセンターにご連絡ください。  
 ※詳細は保証書をご確認ください。  
 giproカスタマーセンター  
 TEL:03-5678-1367  
 受付時間:平日10時~12時&13時~17時  
 ※土日祝祭日を除く  
 ※保証書記載のシリアル番号と購入時のレシートをご用意の上

## 商品構成一覧表

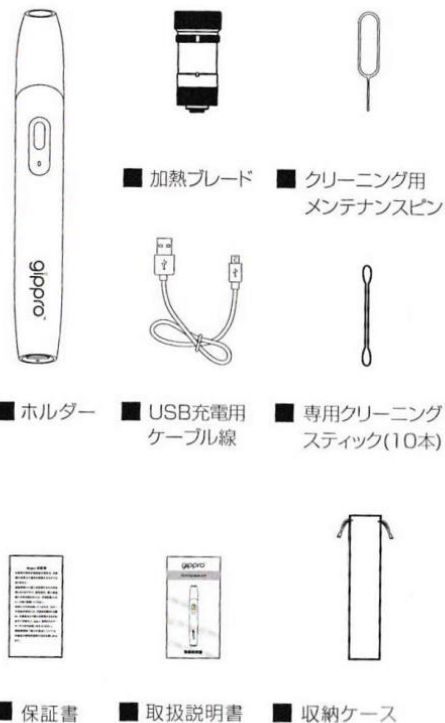

## 目次


- 仕様----- 1
- ご使用にあたって----- 2
  - 本体紹介----- 2
  - 使い方----- 3
  - 加熱の仕方----- 6
  - 充電の仕方----- 7
  - 加熱ブレードのクリーニング----- 8
- 重要事項----- 9
- 安全注意事項-----10

## 仕様

型式	SW-2
バッテリータイプ	内蔵リチウムポリマー電池
バッテリー容量	650mAh
定額電圧	3.7V
充電電圧	5V/1A
充電時間	<60分
フルチャージ後の使用回数	約8-10本
喫煙口数	約8-12回/本
作動温度範囲	0~40℃
保存温度範囲	0~45℃
充電端子	Micro USB Type A
製品寸法	φ18mm*17mm*126mm

## ご使用にあたって

### 本体紹介




- ① 加熱タバコ葉
- ② キャップ
- ③ 加熱ブレード
- ④ LEDライブ
- ⑤ホルダー
- ⑥ Micro USB Type A充電口


## ご使用にあたって(つづき)

### 使い方(一)

1. 加熱ブレードを取り出す:

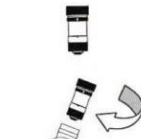

2. 加熱ブレードを時計回りでホルダーに入れ、位置まで回します:

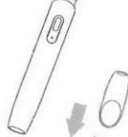

3. キャップをホルダーの角度と一致するよう差し込みます:



4. 装着完了。




3

## ご使用にあたって(つづき)

### 使い方(二)

加熱タバコ葉をたばこフラグ側からホルダーに真っ直ぐ挿入してください。

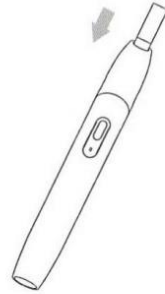

#### 注意事項:

1. 挿入した後に加熱タバコ葉を回すと加熱ブレードが壊れる恐れがあります。
2. 使用中では、加熱ブレードによるホルダーの発熱現象がありますので、やけどにご注意ください。
3. 加熱タバコ葉に火をつけないでください。

4

## ご使用にあたって(つづき)

### 使い方(三)

加熱タバコ葉を交換する前に、ホルダーはスイッチオフの状態であるかどうかをご確認ください。もしスイッチオフ状態ではない場合、まずはホルダーシャットダウンをしてください。

1. キャップを取り出します:



2. 使用後の加熱タバコ葉を取り出します:



3. キャップをホルダーに着けます:



4. 新しい加熱タバコ葉を挿入した後、再度ご利用いただけます。



5

## ご使用にあたって(つづき)


### 加熱の仕方

#### スイッチオン:

1. 4秒以内にスイッチを5回連打し、ホルダーが振動すると、加熱し始めます。
2. 加熱中ではLEDライブが点滅します。
3. LEDライブが点滅しない状態になると利用できます。
4. 加熱は200秒を持続し、加熱完了後、ホルダーが振動し、210秒になった後、自動シャットダウンします。

#### 手動スイッチオフ:

加熱の状態では、スイッチを長押しすると、ホルダーが振動するとシャットダウンできます。

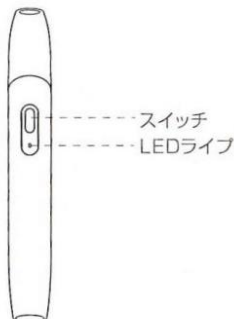


6

## ご使用にあたって(つづき)

### 充電の仕方

1. LEDライブが点滅し、自動スイッチオフしたら、充電してください。
2. Micro USB Type A ケーブル端子をホルダーの端子に接続する。
3. Step2: USBチャージャーのUSBコネクタをパソコンのUSBポートまたはアダプターに接続して充電してください。
4. 充電端子付近のインジケータライトが赤色である場合は充電中を表しています。充電状態を表すインジケータライトが消えた場合は充電完了となります。

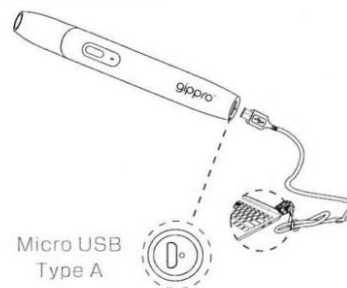

※バッテリー残量表示におけるLEDライブの色の意味:  
赤:残り0%~30%  
ブルー:残り30%~60%  
白:残り60%~100%

7

## ご使用にあたって(つづき)

### 加熱ブレードのクリーニング

1. クリーニング用メンテナンスピンをMicro USB Type A 端子付近の穴を刺した状態で保持し、ホルダーが振動すると自動クリーニング機能が起動されます。LEDライブが点滅し、加熱ブレードをクリーニングし始めます。この状態で約20秒後にクリーニング完了となります。



2. キャップを外し、専用クリーニングスティックを使って加熱ブレードを拭きます。



#### クリーニングのお勧め:

1. 10~15回ごとにクリーニングを行うことを勧めます。こうすることで、加熱ブレードに残されている残留物を取り除くことができます。
2. やけどを回避するため、自動クリーニングを行ってから5~10分後に、キャップに触れてください。

8



## 重要事項

使用する前に必ず本書をよくお読みください。本書をお読み頂いた後は、必要な時に、いつでも取り出せる安全な場所に大切に保管してください。

本書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

事故や故障を予防するためにメーカーの指示に従い、正しく製品を使用してください。取扱を誤った場合は、思わぬケガや製品の故障の原因となる可能性があります。

本書に記載した注意事項や安全上の指示には、起こり得る状況や事柄がすべて網羅されているわけではありません。個人向け電気製品の使用およびメンテナンスには細心の注意を払ってください。

本製品を譲渡する場合は、本説明書も一緒に御渡してください。

本製品を正しくご使用頂けない場合は、プロリンク・ジャパンおよび販売店のいずれも、本製品の使用にかかる一切の責任または義務を負いかねます。

本製品は、成人向けですので、未成年の方本製品を購入ならびに使用しないでください。

本製品に関連する全てのアイテムの外観および仕様は、予告なしに変更する場合があります。また、本書は予告なしに内容を変更する場合があります。なお、本書の最新版は、www.gipro.jpにおいてご覧いただくことができます。

9

## 安全のために

### ⊗ 危険

取扱を誤った場合、死亡または重大な傷害を負う可能性があります。

### ⚠ 警告

取扱を誤った場合、死亡または重大な傷害を負う可能性があります。

### ⚠ 注意

取扱を誤った場合、障害を負う可能性があります。または、物的な損傷する可能性があります。

## 安全のために(つづき)

### ⊗ 危険

- giproに関連するすべてのアイテムを火中に投下したり、ライター等で加熱したりしないでください。火災・故障・ケガの原因となります。
- ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレー等引火性のものの近くで使用しないでください。爆発・火災の原因となります。
- giproに関連するすべてのアイテムを改造・分解したり、本体に内蔵バッテリーを交換したりしないでください。ケガのおそれがあります
- 加熱たばこ葉が挿入されていない状態で本製品を使用しないでください。故障する可能性があります。
- バッテリーの液が漏れた場合は、素手で液に触れないでください。漏れ出した液が目に入ったり、皮膚に触れたりしないようご注意ください。万が一、目に入った場合は失明等のおそれがあります。すぐに大量のきれいな水でよく洗い流して、医師の診断を受けてください。
- 本体、または付属部品に故障、異常、変形などの問題が発生した場合、あるいは充電時に異常が発生した場合は使用を中止してください。
- gipro本体やUSBチャージャーの接触面、端子等に電線その他の部材を取り付けるなどしてショートさせないでください。ケガのおそれがあります。

11

## 安全のために(つづき)

### ⚠ 警告

- 本製品は成人向けのもので。未成年の方、授乳中の方、妊娠中の方はご使用を避けてください。心臓疾患、アレルギー体質(喘息を含む)や慢性皮膚炎、医師の治療中、かぶれやすい、頭痛、血圧異常、発熱、吸引に対して過呼吸や何らかの物質に敏感な方などは使用をやめて医師の指示を仰いでください。
- 使用中、または使用後に気分が悪くなったり、吐き気や不快感等の異常が現れたりした場合、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- giproに関連するすべてのアイテムを水につけたり、水をかけたりしないでください。(取り外したgiproキャップは除く)。故障・思わぬケガのおそれがあります。
- giproに関連するすべてのアイテムを定められた方法以外で使用しないでください。事故の原因となります。
- giproに関連するすべてのアイテム(付属マウスピースや加熱タバコ葉は除く)を口に入れないでください。付属マウスピースや加熱タバコ葉を噛まないでください。誤飲や思わぬケガするおそれがあります。

## 安全のために(つづき)

### ⚠ 注意

- 乳幼児やお子様の手の届く場所には置かないでください。
- gipro本体を充電する際は、付属USBチャージャーと出力5VアダプターまたはPC等のUSBポート以外では充電しないでください。
- gipro本体が充電完了後は、必ずUSBチャージャーを、コンセントからアダプターを抜いてください。
- gipro本体を充電・使用する際は、ゴミや水、埃などの異物が入らないように注意してください。各接続部にゴミや水、埃などの異物が付着していないことを確認してから、各接続部をしっかりと締められた状態で、充電・使用してください。
- 電子機器の使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。
- 本製品は精密な電子機器なので、落下、衝撃、過度な振動を与えないでください。
- giproシステムは、長く吸い込んだり、強く吹き込んだりしないでください。本製品の故障やおもわぬケガを招くおそれがあります。数秒で間隔を空けて吸い込んでください。

12 13

## 安全のために(つづき)

### ⚠ 注意

- gipro本体にリチウムポリマー充電電池を使用しております。高温状態での充電・放電・保管は充電電池の劣化を早めます。車の中や暖房器具の近くに置かないでください。
- 長時間使用しない場合は、長時間放置しておくことにより自己放電により、電圧が低下します。ご使用前に充電を行ってください。
- 正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は充電電池の劣化による寿命です。
- 充電電池の劣化を早めないように、フル充電の状態や高温多湿を避けて保管してください。
- キャップをクリーニングする際には溶剤やその他の液体は使用せず、きれいな水を使用してください。水で洗った後は、よく乾いたことを確認してから再度ご使用ください。
- gipro本体に充電式のリチウムポリマー充電電池が内蔵です。実際の廃棄に際しては、各自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

14

重要

本製品は未成年への販売・使用は禁止されています。  
[www.gipro.jp](http://www.gipro.jp)

gipro is designed by gipro in Tokyo,  
assembled in China.