

# HI TASTE<sup>®</sup>

## P8



### ユーザーガイド USER GUIDE 使用説明書

Руководство по эксплуатации продукта

#### 仕様

正味重量	98g
サイズ	109*32*22.8mm
バッテリー容量	3200mAh
入力電圧	5V/2A
充電時間	約2時間
喫煙時間の調節範囲	180秒-360秒
フル充電での喫煙本数	25本程度(210秒 250℃)

#### 重要

- 「Hi Tasteタバコヒーター」(以下本ユーザーガイドで「本製品」といいます。)をご使用前に必ず本ユーザーガイド、保証書を読み、本ユーザーガイド、の記載と異なる使い方をしないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- 本製品及び関連する付属品を安全にご使用いただくために、本ユーザーガイドに記載の注意事項を必ず守ってください。
- 本ユーザーガイド、保証書は廃棄せず、いつでも参照できるように安全な場所に大切に保管してください。
- 本製品及び関連する付属品を譲渡する場合は、本ユーザーガイド、保証書も添付してください。
- 本ユーザーガイドは起こり得る状況や事柄がすべて網羅されているわけではありません。本製品及び関連する付属品の使用及びメンテナンスには細心の注意を払ってください。
- 本製品及び関連する付属品を正しくご使用いただけない場合は、本製品及び関連する付属品の使用に起因する事故や事象について、弊社は一切責任及び義務を負いません。
- 本製品及び関連する付属品は、成人による使用を目的としたものです。未成年者は本製品及び関連する付属品を購入・使用しないでください。

#### 安全のために

##### ▲ 危険

取扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が高いもの。

##### ▲ 警告

取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性のあるもの。

##### ▲ 注意

取扱いを誤った場合、軽傷または物的損害に結びつく可能性があるもの。

##### ▲ 危険

- ① 本製品用のタバコカートリッジが水に濡れたり、湿気を帯びた場合は、使用しないでください。過度に高温になり、危険が生じる可能性があります。その場合、直ちに使用を中止してください。
- ② 本製品及び関連する付属品を床に落したり、マッチ、ライターやバーナーなどで火をつけたり、加熱したりしないでください。発熱、発火、破裂、漏液のおそれがあります。
- ③ 本製品及び関連する付属品を火気や暖房器具の近く、炎天下、高温の車内、湿気の多い場所など、本製品の動作温度を超える場所で使用・充電・保管しないでください。発熱・発火・破裂・漏液のおそれがあります。

1

- ④ 本製品及び関連する付属品を引火性のもの(ベンジン・シンナー・スプレー・整髪料など)や可燃性のもの(たとえば寝具)の近くや、火がつきやすい環境(ガソリンスタンドなど)で、使用・充電しないでください。爆発や火災の原因になります。
- ⑤ 本製品及び関連する付属品に破損・異常・故障・変形がある場合、正常に動作しない場合、異常に高温になった場合、直ちに使用・充電をおやめください。
- ⑥ 内蔵のリチウムイオン電池に液漏れが発生した場合、素手で液に触れたり、皮膚に接触させたりしないでください。目や皮膚に触れた場合は、直ちに多量の水でしっかりと洗い落とし、すぐに医師の診察を受けてください。失明などのおそれがあります。
- ⑦ 本製品が水に落ちた場合、すぐに本製品及びUSBケーブルを電源から取り外し、安全が確認できる場合に限り、水から取り出してください。

##### ▲ 警告

- ① 本製品は、専用のタバコカートリッジ(別売)を差し込んで使用してください。
  - 本製品及び専用のタバコカートリッジ(別売)をタバコ用具以外の用途で使用しないでください。
  - 本製品の使用中にタバコカートリッジ(別売)を抜き取らないでください。
  - 本製品の使用中にタバコカートリッジ(別売)を抜いても加熱は止まりません。本製品の電源を必ずお切りください。それでも本体が熱い場合は、冷えるまで安全な場所に保管してください。

2

- ② 本製品にタバコカートリッジ(別売)以外のものを差し込んで使用しないでください。
- ③ 本製品には、リチウムイオン充電電池が内蔵されています。

- 自動車の中や暖房器具の近くなどの高温な場所で充電・放電・保管しないでください。充電電池の劣化を早めてしまいます。
- 必ず室内で充電してください。
- 長期間放置して自己放電によりバッテリー残量が低下した場合、ご使用前に再度充電をしてください。
- 正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は充電電池の劣化による寿命です。
- 充電電池の劣化を早めないよう、長い時間使用しない場合は、フル充電の状態や高温多湿を避けて保管してください。

- ④ 電子機器の使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。
- ⑤ 本製品及び関連する付属品を口に入れないでください。
- ⑥ 使用後の専用タバコカートリッジ(別売)にしみや変色が見られることがありますが、これは異常ではありません。
- ⑦ 専用のタバコカートリッジ(別売)は1回のみ使用可能です。専用のタバコカートリッジ(別売)を再度使用しないでください。使用済みの専用タバコカートリッジ(別売)はゴミ箱へ捨ててください。

3

4

5

- ⑧ 本製品が改造・分解されていたり、水没したことがある場合、またそれらの疑いがある場合には、使用しないでください。思わぬ負傷を招くおそれがあります。
- ⑨ 本製品及び関連する付属品を乳幼児・子供の手の届くところに置いたり、遊ばせたり、掃除やメンテナンスをさせないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ⑩ 本製品及び関連する付属品を定められた方法以外で使用しないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ⑪ 本製品の使用に際して専用のタバコカートリッジを噛まないでください。誤飲や思わぬ負傷を招く可能性があります。使い方については13～17ページをご確認ください。
- ⑫ 本製品及び関連する付属品をご自分で修理・分解・改造・加工・交換などしないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ⑬ 本製品を持ち歩く場合は、内部に異物が入らないように注意してください。本製品の故障や思わぬ負傷や火傷の原因になります。
- ⑭ 身体的、感覚的、精神的な能力が低下している状態の方、もしくは経験や知識が不足されている方は、監督者の監督下か、安全な使用を考慮した責任者の指示のもとに使用してください。

6

- ⑮ 本製品の充電には付属のUSBケーブルを使用して、本ユーザーガイドに記載された方法で充電してください。付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。発熱、発火、故障の原因になります。また、感電、負傷を招く可能性があります。
- ⑯ 同梱されたUSBケーブルのほかに、AC/DC電源アダプターもご使用いただけますが、アダプターの出力定格と本製品が適合するかをご確認ください。その国で使用される電気安全に関連した適切な国家認証や適合マークを持つアダプターのみご使用ください。
- ⑰ 本製品及び関連する付属品は、リチウム電池や金属部品、プラスチックを使用しています。廃棄する際は、各自自治体の廃棄、リサイクルの規則に従ってください。
- ⑱ お手入れの際は必ず、本製品をコンセントとACアダプターからはずし、行ってください。本製品をコンセントから抜かないでお手入れを行った場合、故障や感電、負傷を招く可能性があります。
- ⑲ ACアダプター使用時には必ず、接続する向きを確認してください。逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。
- ⑳ 本製品に金属などを差し込まないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- ㉑ 雷が鳴りはじめた場合は、安全のため本製品や、接続されている各機器に触らないでください。落雷による感電の原因になります。

7

- ㉒ 本製品を踏みつけたりするような危険のある場所に放置しないでください。負傷や事故を招く可能性があります。また重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ほこりの多い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
- ㉓ 本製品を使用しない際には、必ず、すべての接続箇所を取り外し、安全な場所に保管してください。火災、感電、故障、事故の原因になります。

**注意**


- ① 本製品は付属のUSBケーブルで充電してください。それ以外の機器で充電すると、本製品の故障や思わぬ事故を招く可能性があります。
- ② 本製品を使用する際は、勢いよく吸い込んだり、強く吹き込んだりしないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ③ 本製品及び関連する付属品は、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えたり、つぶしたり、穴を開けたり、焼いたり、水に浸したりしないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ④ 本製品や専用のタバコカートリッジ(別売)の中に異物を詰めないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。

8


- ⑤ 本製品及び関連する付属品を、水に濡らさないでください。また濡れた手で、本製品を取り扱わないでください。故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ⑥ 本製品を充電する際は、接続箇所にゴミや水、ほこりなどの異物が付着していないことを確認してから、各箇所をしっかりと接続した状態で、充電してください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。充電方法について13ページをご確認ください。
- ⑦ 本製品の充電完了後は、そのまま放置せずに、必ずUSBポートかACアダプターからUSBケーブルを抜いてください。本製品の故障や思わぬ事故を招く可能性があります。
- ⑧ USBケーブルを、USBポートかACアダプターから抜くときはUSBケーブルをしっかり持って抜いてください。本製品にUSBケーブルを差し込んだまま引っ張らないでください。本製品及びUSBケーブルの破損・故障の原因になることがあります。
- ⑨ タバコカートリッジ(別売)をお楽しみいただく際は、本製品をしっかりとって使用してください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ⑩ 本製品に付属のクリーニングブラシを使用して、本ユーザーガイドに記載された方法で本製品をお手入れしてください。付属のクリーニングブラシ以外は使用しないでください。クリーニングブラシのお手入れの際には溶剤その他の液体は使用せず、水をご使用ください。クリーニングブラシ手洗い後は、よく乾いたことを確認してから再度ご使用ください。
- ⑪ 本製品の使用時には、充電の接続作業を行わないでください。故障の原因になります。

9

**梱包内容**

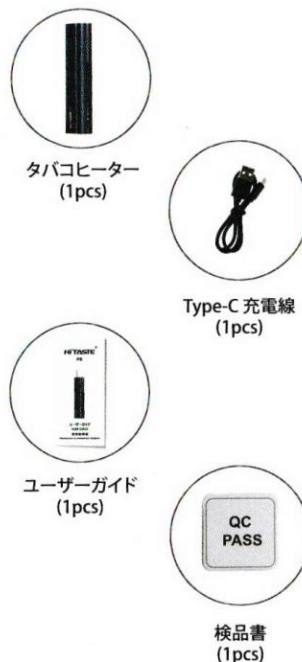


**各部名称**

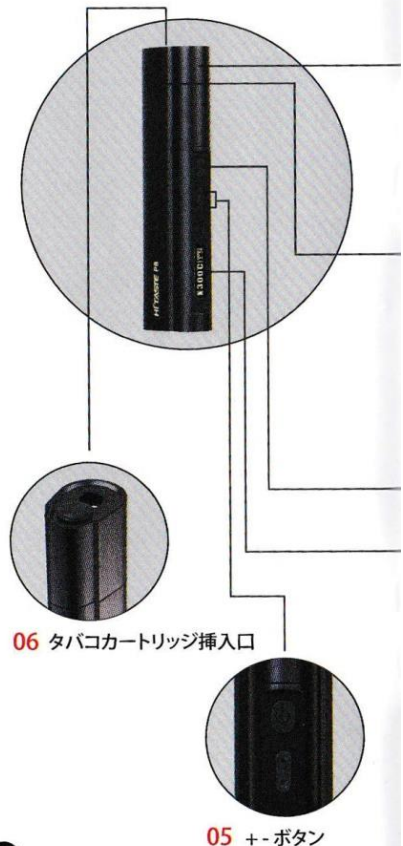


10


11

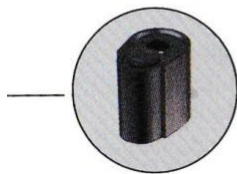

01 断熱カバー

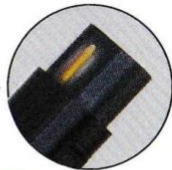

02 ヒーターロッド

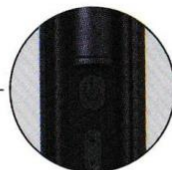

03 コントロールボタン



04 ディスプレイ

## 使い方

### 01 ディスプレイを起動させる

待機状態で任意のボタンを押すと、ディスプレイを起動させることができます。



### 02 充電

バッテリーの過電圧が検出されると、フラッシュで充電するように指示されたので、1A以上のアダプタを使用して充電し、充電中に表示されているバッテリーが点滅し、充電が完了してメインインタフェースに戻ってから5秒後に画面を閉じます。充電中は喫煙をサポートしていません。



### 03 喫煙温度の設定

“+”キーを押して温度を上げ、“-”キーを押すと温度を減らし、温度調節範囲は200度から300度まで調整できます。最適喫煙温度は250度がお勧めします。加熱後に2つの発熱体は同時に発熱と予熱を始め、発熱カップの発熱時間は15秒に固定され、圧出力は0.4Vです、そして発熱針を加熱開始と設定しております。温度と時間の設定は発熱針だけ効果します。



加熱温度の調整範囲200°C-300°C

### 04 喫煙時間の設定

待機状態では、コントロールキー5を押すと、喫煙時間が点滅するように設定されており、このとき+キーまたは-キーを押して希望の喫煙時間を調節し、設定時間が完了した後、点滅設定が完了することを停止し、または、制御キー1を押して設定を完了します。



喫煙時間の設定値

### 05 オン/オフ

待機状態で、コントロールボタンを2秒以内に素早く3回を押すと、本体1回振動し、ディスプレイに現在の電力量、喫煙本数、喫煙時間の設定、および現在の温度変化が表示され、喫煙時間のカウントダウン開始、予熱時に発熱カップは恒圧15秒で出力し、15秒後に発熱カップは加熱停止します。温度が徐々に増加し、設定値まで加熱すると、本体が再度1回振動になり、その時点で喫煙スタート出来ます。喫煙中でも加熱停止できる、素早くコントロールボタン3回を押すと、本体は2回振動すると本体自動的オフになり“OVER”を表示し、5秒後にディスプレイにすべての表示を消えになります。

加熱中である表示 喫煙本数



加熱温度変化 喫煙時間の設定値



電源オフ画面

12

13

14

### 06 喫煙時間

ホストの連続作動時間は最長6分で、喫煙中は青ランプが点灯しています。喫煙が終わる直前に、ホストは1回振動し、開始時間のカウントダウンを開始し、青ランプはゆっくりと点滅し、終了時にはover.....3を表示し、メインインタフェースに戻ってから5秒後に画面を停止します。

喫煙時間のカウントダウン



最大6分

### 07 喫煙本数記録のクリア

待機状態では、制御キーを5回すばやく押すと同時に青ランプが点滅し、喫煙時間が点滅するように設定されており、さらに5回の制御キーを素早く押すように設定され、設定時間が点滅し喫煙本数が点滅している場合は、+キーまたは-キー1を押してクリアし、制御キーを押して確認します。喫煙期間中のエントリ数記録のゼロ化はサポートされていません。

喫煙本数



喫煙時間の設定値

### 08 過温保護

システムが過熱を検知した場合は、3つのスイッチを押すとTOO HOTが表示されますので、1分ほど冷却してから電源を入れ直してください。

TOO HOT

### 09 きれいにする

きれいにする機能を起動するために、二つの方式を分けています。まずは、待機状態で引き続き制御ボタンを8回押して、本体が1回振動して、自動的にきれいにすることを始めて、cleanが表示されて、5秒後に時間を計りはじめて、この時に加熱棒の表面は自動的にきれいになっています。

CLEAN .....

次にタバコを五本ずつ吸ってから、システムによるきれいにするかどうか注意が自動的に表示されて、同時に、5回を振動して、加、減ボタンを押すとYとNをスイッチして、Yを押すと、Pls remove the tobacco stickが表示されています。タバコが取り外されることを確認した後、確認として制御ボタンを押して、きれいにする状態になって、Nを押すと、又は押さずに15秒になった後、メインインタフェースに戻して、きれいにする前にタバコを取り外すように注意してください。

CLEAN Y N

Pls remove the tobacco stick

CLEAN .....

自動的にきれいになった後、本体は再び一回振動します。自動的にきれいになった後、防熱カバーを取り外して、ブラシ、清浄綿などの清掃道具で防熱カバーの裏、底部と加熱棒の底部の炭素の灰を拭いて、そして防熱カバーを本体に取り付けると、使用を続けられます。



15

16

17

## 安全に関する重要内容

「Hi Tasteタバコヒーター」(以下「本製品」)の安全に関する特に重要な内容です。必ず守ってください。



**01**  
本製品を水に濡らさないでください。



**02**  
本製品の専用のタバコカートリッジ(別売)が水に濡れたり、湿気を帯びた場合は、使用しないでください。



**03**  
本製品を乳幼児・子供の手の届くところに置かないでください。



**04**  
本製品に、専用のタバコカートリッジ(別売)以外のものを差し込んで使用しないでください。



**05**  
本製品を充電する際は、付属のUSBケーブルをご使用ください。

※イメージ図です。実物のデザインと異なる場合があります。

18

19

## Hi Tasteスターターキット保証書

### 保証期間

本保証書はHi Tasteスターターキットに同梱される下記の製品について、購入日から3ヶ月間適用されます。  
—Hi Tasteタバコヒーター  
—USBケーブル  
—クリーニングブラシ

### 保修期限

保修期限  
本保証書はHi Tasteスターターキットに同梱される下記の製品について、購入日から3ヶ月間適用されます。

### 保証書が適用される範囲について

\*ユーザーガイドに記載のある正しい方法にてご使用された上で、保証期間内に本製品が故障及び破損した場合は、本保証書に基づき製品を無償にて交換いたします。  
\*本保証書に基づき無償にて交換した製品については、最初にご購入された時点での保証期間が適用されます。  
\*故障により製品をご使用できなかった期間の損害については補償いたしません。

### 交換の方法

期間中に製品の交換を依頼される際は、購入された製品、本保証書を必ずご用意の上、お客様相談室までご連絡ください。保証が適用される範囲の故障及び破損である場合、無償での交換の手続き方法をご案内いたします。

20

## 保証書が適用されない範囲について

以下の場合、本保証書の対象に含まれません。

- \*保証書の提示がない場合
- \*通常の使用による製品の劣化
- \*製品性能に影響を及ぼさない製品の表面的な破損(傷やくぼみ等)
- \*ユーザーガイドに記載された安全性警告表示に従わないために発生した故障及び破損
- \*ユーザーガイドに記載された方法で使用しなかったために発生した故障及び破損
- \*専用のタバコカートリッジ(別売)以外の商品との使用による故障および破損
- \*メーカー以外の方による製品の修理や改造による故障及び破損
- \*天災地変、火災、事故、異常な電圧下での使用や液体との接触による故障及び破損
- \*保証期間内に発生した故障および破損について、保証期間終了後に製品の交換を依頼される場合
- \*保証期間終了後の製品の故障及び破損

## その他

- \*本保証書の規定に基づき無償での交換となる場合は、購入された製品と同等の製品と交換いたします。なお回収した製品は返却いたしませんのでご了承ください。
- \*本保証書の規定はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。


## Specifications



Net weight	98g
Size	109*32*22.8mm
Battery capacity	Built-in 3200mAh
Input voltage	5V/2A
Charging time	About 2 hours
Adjustable working time	180s - 360s

Full Charge: Support about 25pcs tobacco sticks (210 seconds, 250°C)

## Standard Configuration

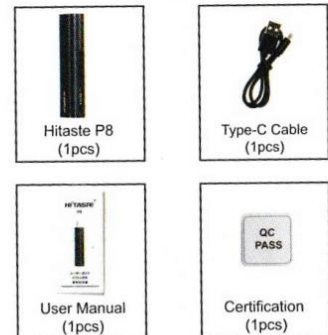

## Explode View



21

22

23

## Operation Instructions

### 01 Screen Activation

In standby mode, press any button to activate the display.



### 02 Charging

When the system detects that the battery voltage is too low, the battery indicator is flashing to prompt charging. At this time, please charge the device and connect it to a computer or charging adapter with a USB type-c cable to charge. The battery icon in the screen blinks during charging, fully back to the main interface, the screen goes out after 5 seconds. Smoking is not supported during charging.



### 03 Temperature Setting

Press +/- button to increase or decrease temperature, the adjustable temperature range is 200°C-300°C. It is recommended to use 250°C as the best smoking temperature. After the device is powered on, the two heating elements start heating and preheating at the same time. The heating time of the heating chamber is fixed at 15 seconds and the constant voltage output is 0.4V. When the heating is completed, it will automatically switch to the heating rod and heat individually.



temperature range is 200°C-300°C 24

### 04 Smoking Time Setting

In standby mode, press the power button 5 times, the setting smoking time flashes, press the Plus / Minus button to adjust the desired smoking time. After the setting time is completed, the screen will flash 5 times then stop or press the power button once to complete the setting. The desired smoking time can be set from 180 seconds to 360 seconds. Time setting is not supported during smoking.




setting time

### 05 On/Off

In standby mode, press the power button 3 times within 2 seconds to power on, the device vibrates once and the screen displays the current battery level, the number of tobacco stick, the set smoking time and real time temperature change. During preheating, the heating chamber maintains the constant output voltage for 15 seconds. After 15 seconds, the heating chamber stops working. The temperature of the heating rod is displayed during preheating. The temperature gradually increases, when the preheating temperature rises to the set temperature, the device will vibrate once again, it is ready for smoking. The device can be manually turned off during the smoking, press the power button 3 times rapidly, the device vibrates twice with automatic shutdown and displays OVER, then returns to the main interface, and the screen is turned off 5 seconds later.

25

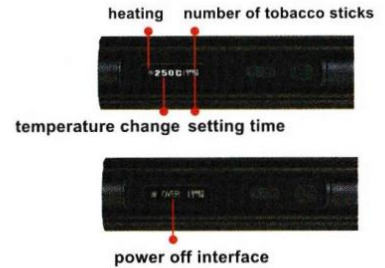

### 06 Working Time

The continuous working time is up to 6 minutes. During smoking, the screen displays the current temperature with real-time change. Before ending smoking, the device will vibrate once to prompt. The device displays OVER for 3 seconds while ending smoking, then returns to the main interface, and the screen is turned off 5 seconds later.

smoking countdown



6 minutes maximum

26

### 07 Smoking Record Clearing

In the standby mode, press the power button 5 times quickly, the smoking time set is flashing, then quickly press the power button 5 times meanwhile, and turn the setting time into the number of tobacco stick in the flashing, at this time, press any button once to complete clearing. Smoking record clearing is not supported during smoking.

number of tobacco sticks



setting time

### 08 Over-temperature Protection

When turning on or using cleaning function, the device displays TOO HOT. Please let the product cool for about 1 minute then reset it.



### 09 Cleaning

There are 2 ways to starting cleaning function. First, in standby mode, press the power button 8 times continuously, the device will start to automatically clean with 1 vibration, displaying clean..... and start counting again at 5 seconds, the surface of the heating rod is automatically being cleaned, the device vibrates once again when the automatic cleaning is completed.



27

Second, after every 5 tobacco sticks are smoked, the system automatically jumps out if the device needs to be cleaned. At the same time, it vibrates 5 times, press plus/minus button to switch Y and N, selects Y to display Pls remove the tobacco stick. After confirming the removal of tobacco sticks, press the power button to confirm, enter the cleaning state, select N or no operation for 15 seconds then return to the main interface. Pay attention to removing the tobacco stick before cleaning.



After the automatic cleaning is completed, take out the heat-insulated cover, clean the carbon dust in the bottom of heat-insulated cover, and tobacco stick holder with a cleaning brush, a cleaning swab etc., then put the heat-insulated cover back on the device to continue use.



28

## Precautions

- The device consists of precision circuits and components. Except for the manufacturer, please do not attempt to disassemble it. We shall not be liable for any malfunction or accident caused by the private disassembly.
- In order to optimize the smoke and taste, please make sure that the tobacco stick is dry. Otherwise, the smoke and taste will be affected.
- Youths under 19 years old is prohibited to use the device.
- Beware of falling and crushing.

29

## Параметры продукта



Вес нетто	98 г
Разм	109*32*22.8mm
Емкость батареи	3200mAh
Входное напряжение	5 В / 2А
Время зарядки	около 2 часов
Регулируемое рабочее время:	180секунд - 360 секунд
Общее количество курящих в состоянии полного электричества:	около 25 сигарет (210 секунд 250 С)

## Конфигурация продукта



## Диаграмма разделения продукта



## Инструкции по эксплуатации

### 01 Включение дисплея

в режиме ожидания, нажмите любую кнопку чтобы включить дисплей.



### 02 Зарядка

если система обнаруживает, что напряжение батареи слишком низкое, знак батареи будет мигать, когда нужно зарядить. Зарядите с помощью адаптера выше 1А. Во время зарядки уровень заряда батареи на дисплее мигает. Когда полностью заряжен, будет возвращаться к основному интерфейсу через 5 секунд и экран выключен. Курение не поддерживается во время зарядки.



### 03 Установка температуры курения

нажмите кнопку «плюс» и «минус», чтобы установить температуру курения, которую вы хотите. Диапазон регулировки температуры составляет 200-300°C. Рекомендуемая наилучшая температура курения составляет 250°C. После начала работы два нагревательных элемента начинают нагревание и предварительный нагрев одновременно. Время нагрева нагревательного стакана устанавливается равным 15 секундам, а выходное постоянное напряжение составляет 0,4 В. После завершения автоматического вращения (нагревательная игла) будет работать в одиночку. Установка температуры и времени влияют только на нагревательную иглу.



Диапазон регулировки температуры 200°C-300°C

### 04 Установка времени курения:

в режиме ожидания, быстро нажмите кнопку управления 5 раз, в то же время синий индикатор и знак установленного времени мигают. В это время нажмите кнопку + или -, чтобы отрегулировать необходимое время курения. После завершения установления времени, знака мигает 5 раз и потом приостановиться мигать, или нажмите кнопку управления 1 раз, чтобы завершить настройку. Желаемое время курения можно установить в любое время между 180 секундами и 360 секундами. При курении установка времени не поддерживается.



Установка времени для курения

### 05 Вкл / Выкл

в режиме ожидания быстро нажмите кнопку управления 3 раза в течение 2 секунды для включения, на экране дисплея под вибрацией ведущей машины 1 раз отображается текущий объём электричества, количество курящих, обратный отсчет установленного времени курения и текущее изменение температуры. Во время предварительного нагрева нагревательный стакан выдает постоянное напряжение в течение 15 секунд, а через 15 секунд нагревательный стакан перестает работать. Температура нагревательного стержня отображается во время предварительного нагрева, и температура постепенно увеличивается. После нагревания до температуры, заданной нагревательным стержнем, ведущая машина снова начнет вибрировать, и можно курить в это время. Во время процесса курения, можно разогреться и выключиться вручную, чтобы кончить курить. Нажмите кнопку управления 3 раза быстро, ведущая машина автоматически выключится и отобразит OVER при вибрации 2 раза, и остановит выход через 5 секунд.

31



### 06 Рабочее время

Максимальное рабочее время главного оборудования составляет 6 минут. Во время процесса курения синий индикатор долго светит. Перед окончанием курения главное оборудование вибрирует 1 раз, когда идет обратный отсчет, синий индикатор медленно светит до завершения мигания, на дисплее показывает over. После возвращения на главный интерфейс в течение 5 секунд, экран выключается.

### Обратный отсчет времени для курения



Максимум 6 минут

### 07 Запись счетчика курения очищается

в режиме ожидания, быстро нажмите кнопку управления 5 раз, в то же время синий индикатор светит, установленное время курения мигает, а затем быстро нажмите кнопку управления 5 раз, и установленное время прекратит мигать, и знак количества курения мигает, в это время нажмите кнопку+ или кнопку- 1 раз, чтобы завершить очистку, затем нажмите кнопку управления, чтобы выполнить четкое подтверждение очистки. При курении не поддерживаются очистка записи курения.

34

### Количество сигареты



Установка времени курения

### 08 Защита от перегрева

когда система обнаруживает, что температура слишком высокая, нажмите ВКЛ. три раза, чтобы отобразить TOO HOT. Пожалуйста, дайте продукту остыть около 1 минуты, а затем снова включите его.



### 09 Очистка

Запуск функции очистки имеет два модели. В первых, в режиме ожидания нажмите кнопку управления 8 раз непрерывно, главное оборудование начнет автоматически себя чистить после вибрации 1 раза и показывает clean.....Когда через 5 секунд начнёт отсчета времени, тогда поверхность нагревательного стержня будет автоматически себя очистить, а главное оборудование снова вибрирует 1 раз.



Во вторых, после того, как каждые 5 сигарет курят, система автоматически показывает, нужно ли очистить. В то же время вибрируется 5 раз, нажмите + и - для переключения Y и N, выбор Y будет показывать Pls remove the tobacco stick. После подтверждения удаления сигарет, затем нажмите кнопку управления для подтверждения, введите состояние очистки, выберите N или нет

35

33

операции в течение 15 секунд, а затем вернуться к основному интерфейсу, обратите внимание на удаление дыма перед очисткой.



После завершения автоматической очистки снимите теплозащитный кожух, протрите золотую пыль внутри теплозащитного кожуха, снизу и дно теплового стержня с помощью щетки для очистки, чистящего тампона и т. д., А затем снова установите тепловой кожух на основную машину и продолжите использовать. Рекомендуется делать очистку один раз для каждой пачки сигарет.



36

## Замечание

- Оборудование содержит прецизионные схемы и детали. За исключением производителя, никто не может разбирать оборудование. Компания не несёт никакой ответственности за какие-либо сбои или аварии, вызванные разборкой оборудования
- Чтобы обеспечить лучший уровень дыма и вкуса, убедитесь, что сигарета высохла. Если сигарета мокрая, на нее повлияет дым и вкус.
- Это оборудование не допускается ниже 19 лет.
- Высокое падение и зажимание большого сила запрещены.

37

## 產品參數



產品淨重	98g
產品尺寸	109*32*22.8mm
電池容量	內置3200mAh
輸入電壓	5V/2A
充電時間	約2小時
工作時間可調	180秒-360秒
滿電狀態抽煙支數: 25支煙左右 (210秒 250°C)	

38

## 產品配置



## 產品拆分圖



39

## 操作說明

### 01 啟動顯示幕

待機狀態下, 按任意鍵可以啟動顯示幕。



### 02 充電

系統檢測到電池電壓過低時, 電量顯示圖在閃動提示要充電, 這時請給機器充電, 用USB線連接到電腦或者充電適配器上進行充電, 充電過程中電量顯示圖中的電量格在閃動, 表示正在充電, 充滿電返回主介面5秒後熄屏, 充電過程中不支持吸煙。



### 03 設定吸煙溫度

按加、減鍵設定所想要使用的吸煙溫度, 溫度調節範圍200°C-300°C。建議使用250度為最佳吸煙溫度。工作開機後二個發熱體同時開始發熱和預熱, 發熱杯發熱時間為固定15秒恒壓輸出0.4V, 完成後自動轉(發熱針)的單獨工作。溫度和時間設定只對發熱針有作用。



溫度調節範圍200°C-300°C

40

### 04 設定吸煙時間

待機狀態下, 快按控制鍵5下, 設定吸煙時間在閃動, 此時按加、減調節所想要的吸煙時間, 設定時間完成後閃動5下, 停止閃動設定完成, 或者按控制1下鍵完成設定。可以從180秒到360秒之間的任何時間設定所想要的吸煙時間。吸煙期間不支持設定時間。



吸煙時間設定

### 05 開/關機

待機狀態下, 在2秒內快速按控制鍵3下開機, 主機振動1下顯示幕顯示當前電量、抽煙支數、所設定的抽煙時間開始倒計時、以及當前的溫度變化, 預熱時發熱杯以恒壓輸出15秒, 15秒後發熱杯停止工作。預熱時顯示發熱棒的溫度, 溫度逐步增加, 加熱到發熱棒設定的溫度值後, 主機會再震動1下提示, 此時可以開始吸煙。吸煙過程中可以手動關機結束抽煙, 快速按控制鍵3下, 主機振動2下自動關機顯示OVER, 停止輸出5秒後熄屏。



關機介面

41

## 06 工作時間

主機連續工作時間最長為6分鐘，吸煙過程中顯示幕顯示著當前溫度的即時變化，吸煙即將結束前主機震動1下提示，吸煙結束時顯示over.....3秒，然後返回主介面，5秒後熄屏。

吸煙時間倒計時



最長6分鐘

## 07 抽煙支數記錄清零

在待機狀態下，快速按5下控制鍵，已設定抽煙時間在閃動，同時再快速按5下控制鍵，設定時間閃動轉為抽煙支數在閃動，此時按任意鍵1下完成清零。吸煙期間不支持抽支數記錄清零。

抽煙支數



吸煙時間設定

## 08 過溫保護

開機或者使用清潔時顯示TOO HOT，溫度過高請冷卻1分鐘左右，重新操作。

TOO HOT

42

43

### 產品溫馨提示

- 機器包含精密電路及零件，除廠家外，任何人不得拆卸機器，如因拆卸機器造成的任何故障及事故，本公司不承擔任何責任。
- 為達到最佳煙霧與口感，請保證香煙處於乾燥狀態，如果香煙潮濕，則煙霧與口感會受影響。
- 19歲以下禁止使用該機器。
- 禁止高位跌落，重力擠壓。

45

## 09 清潔

啟動清潔功能，分兩種方式：其一、在待機狀態下，連續按8下控制鍵，主機振動1下開始自動清潔，顯示clean.....5秒後開始計時，此時發熱棒表面正在自動清潔，自動清潔完成時主機再次振動1下。

CLEAN .....

其二、每吸5支煙之後系統自動跳轉出是否需要清潔提示，同時振動5下，按加、減鍵進行Y與N切換，選擇Y則顯示Pls remove the tobacco stick. 確認移除煙支以後，再按控制鍵確認，進入清潔狀態，選擇N或者無操作15秒後返回主介面，注意清潔前要先將煙取出。

CLEAN Y N

Pls remove the tobacco stick

CLEAN .....

自動清潔完成後把隔熱罩取下來，用清潔毛刷、清潔棉簽等清潔工具將隔熱罩內、底部和發熱棒底部的碳灰擦拭乾淨，然後將隔熱罩裝回主機上即可繼續使用。



44