

Q1



## ユーザーガイド User Manual 使用説明書

### 重要

- 「Hi Tasteタバコヒーター」(以下本ユーザーガイドで「本製品」といいます。)をご使用前に必ず本ユーザーガイド、保証書を読み、本ユーザーガイド、の記載と異なる使い方をしないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- 本製品及び関連する付属品を安全にご使用いただくために、本ユーザーガイドに記載の注意事項を必ず守ってください。
- 本ユーザーガイド、保証書は廃棄せず、いつでも参照できるように安全な場所に大切に保管してください。
- 本製品及び関連する付属品を譲渡する場合は、本ユーザーガイド、保証書も添付してください。
- 本ユーザーガイドは起こり得る状況や事柄がすべて網羅されているわけではありません。本製品及び関連する付属品の使用及びメンテナンスには細心の注意を払ってください。
- 本製品及び関連する付属品を正しくご使用いただけない場合は、本製品及び関連する付属品の使用に起因する事故や事象について、弊社は一切責任及び義務を負いません。
- 本製品及び関連する付属品は、成人による使用を目的としたものです。未成年者は本製品及び関連する付属品を購入・使用しないでください。

### 安全のために

#### ▲ 危険

取扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が高いもの。

#### ▲ 警告

取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性のあるもの。

#### ▲ 注意

取扱いを誤った場合、軽傷または物的損害に結びつく可能性があるもの。

#### ▲ 危険

- ① 本製品用のタバコカートリッジが水に濡れたり、湿気を帯びた場合は、使用しないでください。過度に高温になり、危険が生じる可能性があります。その場合、直ちに使用を中止してください。
- ② 本製品及び関連する付属品を床に落としたり、マッチ、ライターやバーナーなどで火をつけたら、加熱したりしないでください。発熱、発火、破裂、漏液のおそれがあります。
- ③ 本製品及び関連する付属品を火気や暖房器具の近く、炎天下、高温の車内、湿気の多い場所など、本製品の動作温度を超える場所で使用・充電・保管しないでください。発熱・発火・破裂・漏液のおそれがあります。

1

2

- ④ 本製品及び関連する付属品を引火性のもの(ベンジン・シンナー・スプレー・整髪料など)や可燃性のもの(たとえば寝具)の近くや、火がつきやすい環境(ガソリンスタンドなど)で、使用・充電しないでください。爆発や火災の原因になります。
- ⑤ 本製品及び関連する付属品に破損・異常・故障・変形がある場合、正常に動作しない場合、異常に高温になった場合、直ちに使用・充電をおやめください。
- ⑥ 内蔵のリチウムイオン電池に液漏れが発生した場合、素手で液に触れたり、皮膚に接触させたりしないでください。目や皮膚に触れた場合は、直ちに多量の水でしっかりと洗い落とし、すぐに医師の診察を受けてください。失明などのおそれがあります。
- ⑦ 本製品が水に落ちた場合、すぐに本製品及びUSBケーブルを電源から取り外し、安全が確認できる場合に限り、水から取り出してください。

#### ▲ 警告

- ① 本製品は、専用のタバコカートリッジ(別売)を差し込んで使用してください。  
●本製品及び専用のタバコカートリッジ(別売)をタバコ用具以外の用途で使用しないでください。  
●本製品の使用中にタバコカートリッジ(別売)を抜き取らないでください。  
●本製品の使用中にタバコカートリッジ(別売)を抜いても加熱は止まりません。本製品の電源を必ずお切りください。それでも本体が熱い場合は、冷えるまで安全な場所に保管してください。

3

- ② 本製品にタバコカートリッジ(別売)以外のものを差し込んで使用しないでください。
- ③ 本製品には、リチウムイオン充電が内蔵されています。  
●自動車の中や暖房器具の近くなどの高温な場所で充電・放電・保管しないでください。充電電池の劣化を早めてしまいます。  
●必ず室内で充電してください。  
●長期間放置して自己放電によりバッテリー残量が低下した場合、ご使用前に再度充電をしてください。  
●正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は充電電池の劣化による寿命です。  
●充電電池の劣化を早めないよう、長い時間使用しない場合は、フル充電の状態や高温多湿を避けて保管してください。

- ④ 電子機器の使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。
- ⑤ 本製品及び関連する付属品を口に入れしないでください。
- ⑥ 使用後の専用タバコカートリッジ(別売)にしみや変色が見られることがあります。これは異常ではありません。
- ⑦ 専用のタバコカートリッジ(別売)は1回のみ使用可能です。  
専用のタバコカートリッジ(別売)を再度使用しないでください。  
使用済みの専用タバコカートリッジ(別売)はゴミ箱へ捨ててください。

4

- ⑧ 本製品が改造・分解されていたり、水没したことがある場合、またそれらの疑いがある場合には、使用しないでください。思わぬ負傷を招くおそれがあります。
- ⑨ 本製品及び関連する付属品を乳幼児・子供の手の届くところに置いたり、遊ばせたり、掃除やメンテナンスをさせないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ⑩ 本製品及び関連する付属品を定められた方法以外で使用しないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ⑪ 本製品の使用に際して専用のタバコカートリッジを噛まないでください。誤飲や思わぬ負傷を招く可能性があります。使い方については13~17ページをご確認ください。
- ⑫ 本製品及び関連する付属品をご自分で修理・分解・改造・加工・交換などしないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ⑬ 本製品を持ち歩く場合は、内部に異物が入らないように注意してください。本製品の故障や思わぬ負傷や火傷の原因になります。
- ⑭ 身体的、感覚的、精神的な能力が低下している状態の方、もしくは経験や知識が不足されている方は、監督者の監督下か、安全な使用を考慮した責任者の指示のもとに使用してください。

5

- ⑮ 本製品の充電には付属のUSBケーブルを使用して、本ユーザーガイドに記載された方法で充電してください。付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。発熱、発火、故障の原因になります。また、感電、負傷を招く可能性があります。
- ⑯ 同梱されたUSBケーブルのほかに、AC/DC電源アダプターもご使用いただけますが、アダプターの出力定格と本製品が適合するかをご確認ください。その国で使用される電気安全に関連した適切な国家認証や適合マークを持つアダプターのみご使用ください。
- ⑰ 本製品及び関連する付属品は、リチウム電池や金属部品、プラスチックを使用しています。廃棄する際は、各自治体の廃棄、リサイクルの規則に従ってください。
- ⑱ お手入れの際は必ず、本製品をコンセントとACアダプターからはずし、行ってください。本製品をコンセントから抜かないでお手入れを行った場合、故障や感電、負傷を招く可能性があります。
- ⑲ ACアダプター使用時には必ず、接続する向きを確認してください。逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。
- ⑳ 本製品に金属などを差し込まないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- ㉑ 雷が鳴りはじめた場合は、安全のため本製品や、接続されている各機器に触らないでください。落雷による感電の原因になります。

6

## 製品仕様



正味重量	36g
サイズ	98.5*22*15mm
バッテリー容量	内置900mAh
入力電圧	5V/500mA
充電時間	約1.5時間
稼働時間	240秒
フル充電での喫煙本数: 12本前後	

9

- ㉒ 本製品を踏みつけたりするような危険性のある場所に放置しないでください。負傷や事故を招く可能性があります。また重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ほこりの多い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
- ㉓ 本製品を使用しない際には、必ず、すべての接続箇所を取り外し、安全な場所に保管してください。火災、感電、故障、事故の原因になります。

### 注意

- ① 本製品は付属のUSBケーブルで充電してください。それ以外の機器で充電すると、本製品の故障や思わぬ事故を招く可能性があります。
- ② 本製品を使用する際は、勢よく吸い込んだり、強く吹き込んだりしないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ③ 本製品及び関連する付属品は、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えたり、つぶしたり、穴を開けたり、焼いたり、水に浸したりしないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ④ 本製品や専用のタバコカートリッジ(別売)の中に異物を詰めないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ⑤ 本製品及び関連する付属品を、水に濡らさないでください。また濡れた手で、本製品を取り扱わないでください。故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。

7

8

- ⑥ 本製品を充電する際は、接続箇所にゴミや水、ほこりなどの異物が付着していないことを確認してから、各箇所をしっかりと接続した状態で、充電してください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。充電方法について13ページをご確認ください。
- ⑦ 本製品の充電完了後は、そのまま放置せずに、必ずUSBポートかACアダプターからUSBケーブルを抜いてください。本製品の故障や思わぬ事故を招く可能性があります。
- ⑧ USBケーブルを、USBポートかACアダプターから抜くときはUSBケーブルをしっかり持って抜いてください。本製品にUSBケーブルを差し込んだまま引っ張らないでください。本製品及びUSBケーブルの破損・故障の原因になることがあります。
- ⑨ タバコカートリッジ(別売)をお楽しみいただく際は、本製品をしっかりとって使用してください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ⑩ 本製品に付属のクリーニングブラシを使用して、本ユーザーガイドに記載された方法で本製品をお手入れしてください。付属のクリーニングブラシ以外は使用しないでください。クリーニングブラシのお手入れの際には溶剤その他の液体は使用せず、水をご使用ください。クリーニングブラシ手洗後は、よく乾いたことを確認してから再度ご使用ください。
- ⑪ 本製品の使用時には、充電の接続作業を行わないでください。故障の原因になります。

## 梱包内容



## 製品分解図




10

## 使い方

### 01 起動

待機状態でコントロールボタンを2秒以内に3回押しと本体が1回振動し、予熱を開始します。ランプが3回点滅した後、ゆっくりの点滅があり、約15秒後に1回振動してランプが点灯し、喫煙できます。



### 02 シャットダウン

本体の連続稼働時間は240秒で、喫煙終了時に本体が自動的オフ(赤ランプが5回点滅し1回振動する)になります。この時、タバコを取り出して廃棄して下さい。喫煙中に電源を切る必要があれば、コントロールボタンを3回押ししたら電源オフ(3回点滅して1回振動する)にすることができます。



11

### 03 喫煙温度の設定

コントロールボタンを連続5回押しすと、温度モードの切り替えができます。白ランプは低温度(220±10℃)、青ランプは中温度(250±10℃)、緑ランプは高温度(280±10℃)の3段階設定ができます。喫煙中にも温度の変更が可能です。



低温度モード 中温度モード 高温度モード

### 04 バッテリー残量チェック

コントロールボタンを1回押しすと、現在のバッテリー残量を1秒間表示します。ランプが赤色であればバッテリー残量低(3.75±0.1V以下)、青色であればバッテリー残量中(3.75—3.95±0.1V)、緑色であればバッテリー残量高(3.95±0.1V以上)です。



低電量 中電量 満足量

### 05 喫煙温度チェック

コントロールボタンを2秒以内に2回押しすと現在の温度モードを表示します。白ランプは低温度、青ランプは中温度、緑ランプは高温度です。1秒表示後、画面は閉じます。



低温度モード 中温度モード 高温度モード

12

### 06 充電

バッテリーの残量が減ると、本体は自動的にシャットダウンしますので、充電をしてください。充電中は緑色のランプが点灯し、充電が完了すれば消灯します。充電中は喫煙をサポートしていません。



### 07 保護機能

本体の異常を検知すると自動的に出力を停止し、赤ランプが3回点灯します。また、バッテリー電圧が低いと出力が停止し自動的にシャットダウンします。



3回点滅する

### 08 クリーニング

本製品は自動クリーニング機能があります。クリーニングの前には必ずカバーを取り外してください。コントロールボタンを8回押しすと赤ランプが点灯し自動清掃が始まります。自動洗浄時は、火傷の恐れがありますので発熱棒には絶対に触れないでください。自動洗浄が完了したら、赤ランプが消灯します。発熱棒が冷めたあと、ブラシや綿棒などの掃除用具でカバー内と発熱棒の表面をきれいに拭いてから、カバーを取り付けてください。2日ごとに1度洗浄することをお勧めします。バッテリー残量が少ない場合はクリーニング機能が使用できませんので満充電の後にクリーニングをしてください。

清掃するときに加熱シート(加熱棒)が折れやすいからご注意ください、折れたのは賠償できません。ご承知のほどお願いします。



13

## Hi Tasteスターターキット保証書

### 保証期間

本保証書はHi Tasteスターターキットに同梱される下記の商品について、購入日から3ヶ月間適用されます。

- Hi Tasteタバコヒーター
- USBケーブル
- クリーニングブラシ

### 保修期限

本保証書はHi Tasteスターターキットに同梱される下記の商品について、購入日から3ヶ月間適用されます。

### 保証書が適用される範囲について

- \*ユーザーガイドに記載のある正しい方法にてご使用された上で、保証期間内に本製品が故障及び破損した場合は、本保証書に基づき製品を無償にて交換いたします。
- \*本保証書に基づき無償にて交換した製品については、最初にご購入された時点での保証期間が適用されます。
- \*故障により製品をご使用できなかった期間の損害については補償いたしません。

### 交換の方法

期間中に製品の交換を依頼される際は、購入された製品、本保証書を必ずご用意の上、お客様相談室までご連絡ください。保証が適用される範囲の故障及び破損である場合、無償での交換の手続き方法をご案内いたします。

15

### 保証書が適用されない範囲について

以下の場合は、本保証書の対象に含まれません。

- \*保証書の提示がない場合
- \*通常の使用による製品の劣化
- \*製品性能に影響を及ぼさない製品の表面的な破損(傷やくぼみ等)
- \*ユーザーガイドに記載された安全性警告表示に従わないために発生した故障及び破損
- \*ユーザーガイドに記載された方法で使用しなかったために発生した故障及び破損
- \*専用のタバコカートリッジ(別売)以外の商品との使用による故障および破損
- \*メーカー以外の方による製品の修理や改造による故障及び破損
- \*天災地変、火災、事故、異常な電圧下での使用や液体との接触による故障及び破損
- \*保証期間内に発生した故障および破損について、保証期間終了後に製品の交換を依頼される場合
- \*保証期間終了後の製品の故障及び破損

### その他

- \*本保証書の規定に基づき無償での交換となる場合は、購入された製品と同等の製品と交換いたします。なお回収した製品は返却いたしませんのでご了承ください。
- \*本保証書の規定はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

16

## 安全に関する重要内容

「Hi Tasteタバコヒーター」(以下「本製品」)の安全に関する特に重要な内容です。必ず守ってください。



- 01  
本製品を水に濡らさないでください。




- 02  
本製品の専用のタバコカートリッジ(別売)が水に濡れたり、湿気を帯びた場合は、使用しないでください。

17



03

本製品を乳幼児・子供の手の届くところに置かないでください。

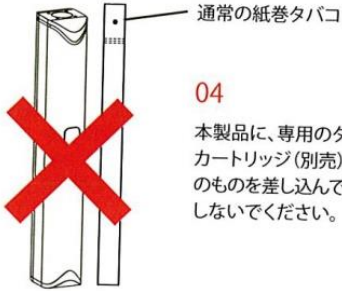

04

本製品に、専用のタバコカートリッジ(別売)以外のものを差し込んで使用しないでください。



05

本製品を充電する際は、付属のUSBケーブルをご使用ください。

※イメージ図です。実物のデザインと異なる場合があります。

18


## Specifications



Net weight	36g
Size	98.5*22*15mm
Battery capacity	built-in 900mAh
Input voltage	5V/500mA
Charging time	about 1.5 hours
Working time	240s
Full Charging: Support about 12pcs tobacco sticks	

19

## Standard Configuration

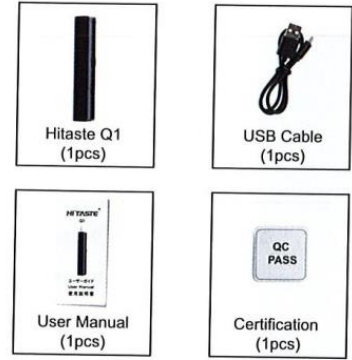

## Explode View




20

## Operation Instructions

### 01 ON

Press the power button 3 times within 2 seconds, the device vibrates once to start preheating. The current shift light flashes 3 times and turns slow, the shift light is always on after vibrating again in 15 seconds.



### 02 OFF

The continuous working time is 240 seconds, the device will shut down automatically when smoking ends (red led blinks 5 times and vibrate once), take out the tobacco stick and discard it. Press the power button 3 times when you would like to turn off during smoking, the shift light blinks 3 times and vibrate once.



### 03 Temperature Conversion

Press the power button 5 times to convert temperature. There are 3 modes for your option. The white light is LOW mode(220±10°C), the blue light is MIDDLE mode (250±10°C), the green light is HIGH mode(280±10°C). Temperature conversion is allowed to operate during smoking.



21

### 04 Battery Status

Press the power button once to check the current battery level showing 1 second. Red led for LOW (lower than 3.75±0.1V), blue led for MIDDLE (3.75-3.95±0.1V), green led for FULL CHARGE (higher than 3.95±0.1V).



### 05 Mode Status Checking

Press the power button 2 times to show the current working temperature, white for LOW mode, blue for MIDDLE mode and green for HIGH mode and exit after displaying 1 second.



### 06 Charging

Before smoking when the system detects the battery voltage is too low, the device will shut down automatically, at that time, please charge it. It is a green breathing light during charging, light off when fully charged. Smoking is not supported during charging.



22

### 07 Protection Function

If the heater causes internal short circuit, open circuit, poor contact or powers on without installing heater, the device will stop outputting automatically and red light will flash 3 times. when the battery voltage is too low, the output stops automatically.



### 08 Cleaning

The heater of this product has automatic cleaning function, please take out the heat-insulated cover before starting cleaning. In the case of sufficient power, press the power button 8 times in a row. The red blinking light indicates on the process of cleaning. To avoid scald, do not touch the heating rod by hand. The red light is off when completed, cleaning by using cleaning tools such as cleaning brush or swabs, wiping the inside cover together with heating rod, and then put the cover back on the device. It is recommended to clean every 2 days.

When cleaning the heating rod, please use the cotton swab to wipe gently and carefully in case of break.



23

## Precautions

- The device consists of precision circuits and components. Except for the manufacturer, please do not attempt to disassemble it. We shall not be liable for any malfunction or accident caused by the private disassembly.
- In order to optimize the smoke and taste, please make sure that the tobacco stick is dry, otherwise, the smoke and taste will be affected.
- Youths under 19 years old is prohibited to use the device.
- Beware of falling and crushing.

## 產品參數



產品淨重	36g
產品尺寸	98.5*22*15mm
電池容量	內置900mAh
輸入電壓	5V/500mA
充電時間	約1.5小時
工作時間	240秒
滿電狀態抽煙支數	12支煙左右

19 CE FC 20 21 22 23 24  
Made in China

24

25

26

## 產品配置




## 產品拆分圖



## 操作說明


### 01 開機

在2秒內連續按3下開關鍵震動一次開始預熱，當前檔位燈閃爍3下之後當前檔位慢閃，15秒後震動一下當前檔位燈常亮，此時可進行吸煙。



### 02 關機

主機連續工作時間為240秒，抽煙結束時主機自動關機（紅燈快閃5下並震動一下），此時取出香煙丟棄即可。如在抽吸過程中需要關機，只需要連續按開關鍵3下，即可關機（當前檔位燈閃3下並震動一次）

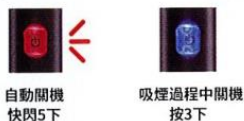

### 03 溫度檔位轉換

快速按鍵5次切換工作溫度，工作溫度分為三個檔位，順序迴圈。白燈亮為低檔位（ $220 \pm 10^\circ\text{C}$ ），藍燈亮為中檔位（ $250 \pm 10^\circ\text{C}$ ），綠燈亮為高檔位（ $280 \pm 10^\circ\text{C}$ ）。吸煙工作過程也可以進行溫度轉換。



27

28

### 04 電量查詢

短按按鍵1次查詢電量，亮當前電量燈1秒。LED燈顯示為紅色，為低電量（低於 $3.75 \pm 0.1\text{V}$ ），LED亮藍色為中電量（ $3.75 - 3.95 \pm 0.1\text{V}$ ），LED亮綠色為滿電量（高於 $3.95 \pm 0.1\text{V}$ ）。



### 05 查詢工作檔位

快速按鍵2次顯示當前工作溫度：白燈為低檔、藍燈為中檔、綠燈為高檔。顯示1秒後退出。



### 06 充電

吸煙前系統檢測到電池電壓過低時自動關機，請給主機充電，充電過程中為綠色呼吸燈，充電完成後滅燈。充電過程中不支持吸煙。



29

## 07 保護功能

如果發熱器內部短路、開路、接觸不良或者沒裝有發熱器時開機，主機自動停止輸出並閃紅燈3下，電池電壓過低時停止輸出自動關機。




閃爍3下

## 08 清潔

本產品發熱器為自動清潔，開始自動清潔前請將隔熱罩拔下來。在電量充足的情況下，連續按8下開關鍵，紅燈在閃爍表示正在自動清潔，此時請勿用手去觸摸發熱棒以免燙傷，自動清潔完成時紅燈滅，自動清潔完成後用清潔毛刷、清潔棉簽等清潔工具將隔熱罩內和發熱棒表面擦拭乾淨，然後將隔熱罩裝回主機上即可。建議2天做一次清潔。

清潔發熱棒時，清潔棉簽力度不要過大，以免發熱針斷裂。

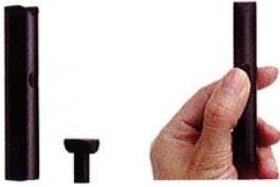

## 產品溫馨提示

- 機器包含精密電路及零件，除廠家外，任何人不得拆卸機器，如因拆卸機器造成的任何故障及事故，本公司不承擔任何責任。
- 為達到最佳煙霧與口感，請保證香煙處於乾燥狀態，如果香煙潮濕，則煙霧與口感會受影響。
- 禁止高位跌落，重力擠壓，以免損壞或發生爆炸。
- 19歲以下禁止使用該機器。

30

31

32

19 CE FC X ♻️ ♻️ ♻️  
Made in China