

HI TASTE®

Quick 2.4



ユーザーガイド

USER GUIDE
사용 설명서
使用说明书

仕様

| | |
|--------------|---------------|
| 型式 | Quick 2.4 |
| 正味重量 | 112 g |
| サイズ | φ22×L108mm |
| バッテリー容量 | 内蔵1350mAh |
| 入力電圧 | 5V/500mA |
| 充電時間 | 約3時間 |
| 喫煙時間 | 300秒 |
| USBケーブル | Made in China |
| クリーニングブラシ | Made in China |
| フル充電での喫煙可能数量 | 16-18本位 |

1

重要

- 「Hi Tasteタバコヒーター」(以下本ユーザーガイドで「本製品」といいます。)をご使用前に必ず本ユーザーガイド、保証書をご読み、本ユーザーガイド、の記載と異なる使い方をしないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- 本製品及び関連する付属品を安全にご使用いただくために、本ユーザーガイドに記載の注意事項を必ず守ってください。
- 本ユーザーガイド、保証書は廃棄せず、いつでも参照できるよう安全な場所に大切に保管してください。
- 本製品及び関連する付属品を譲渡する場合は、本ユーザーガイド、保証書も添付してください。
- 本ユーザーガイドは起こり得る状況や事柄がすべて網羅されているわけではありません。本製品及び関連する付属品の使用及びメンテナンスには細心の注意を払ってください。
- 本製品及び関連する付属品を正しくご使用いただけない場合は、本製品及び関連する付属品の使用に起因する事故や事象について、弊社は一切責任及び義務を負いません。
- 本製品及び関連する付属品は、成人による使用を目的としたものです。未成年者は本製品及び関連する付属品を購入・使用しないでください。

2

安全のために

▲ 危険

取扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が高いもの。

▲ 警告

取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性のあるもの。

⚠ 注意

取扱いを誤った場合、軽傷または物的損害に結びつく可能性があるもの。

▲ 危険

- ① 本製品用のタバコカートリッジが水に濡れたり、湿気を帯びた場合は、使用しないでください。過度に高温になり、危険が生じる可能性があります。その場合、直ちに使用を中止してください。
- ② 本製品及び関連する付属品を床に落としたり、マッチ、ライターやバーナーなどで火をつけたり、加熱したりしないでください。発熱、発火、破裂、漏液のおそれがあります。
- ③ 本製品及び関連する付属品を火気や暖房器具の近く、炎天下、高温の車内、湿気の多い場所など、本製品の動作温度を超える場所で使用・充電・保管しないでください。発熱・発火・破裂・漏液のおそれがあります。

3

- ④ 本製品及び関連する付属品を引火性のもの(ベンジン・シンナー・スプレー・整髪料など)や可燃性のもの(たとえば寝具)の近くや、火がつきやすい環境(ガソリンスタンドなど)で、使用・充電しないでください。爆発や火災の原因になります。
- ⑤ 本製品及び関連する付属品に破損・異常・故障・変形がある場合、正常に動作しない場合、異常に高温になった場合、直ちに使用・充電をおやめください。
- ⑥ 内蔵のリチウムイオン電池に液漏れが発生した場合、素手で液に触れたり、皮膚に接触させたりしないでください。目や皮膚に触れた場合は、直ちに多量の水でしっかりと洗い落とし、すぐに医師の診察を受けてください。失明などのおそれがあります。
- ⑦ 本製品が水に落ちた場合、すぐに本製品及びUSBケーブルを電源から取り外し、安全が確認できる場合に限り、水から取り出してください。

▲ 警告

- ① 本製品は、専用のタバコカートリッジ(別売)を差し込んで使用してください。
 - 本製品及び専用のタバコカートリッジ(別売)をタバコ用具以外の用途で使用しないでください。
 - 本製品の使用中にタバコカートリッジ(別売)を抜き取らないでください。
 - 本製品の使用中にタバコカートリッジ(別売)を抜いても加熱は止まりません。本製品の電源を必ずお切りください。それでも本体が熱い場合は、冷えるまで安全な場所に保管してください。

4

- ② 本製品にタバコカートリッジ(別売)以外のものを差し込んで使用しないでください。
- ③ 本製品には、リチウムイオン充電池が内蔵されています。
- ・自動車の中や暖房器具の近くなどの高温な場所で充電・放電・保管しないでください。充電池の劣化を早めてしまいます。
 - ・必ず室内で充電してください。
 - ・長期間放置して自己放電によりバッテリー残量が低下した場合、ご使用前に再度充電をしてください。
 - ・正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は充電池の劣化による寿命です。
 - ・充電池の劣化を早めないよう、長い時間使用しない場合は、フル充電の状態や高温多湿を避けて保管してください。
- ④ 電子機器の使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。
- ⑤ 本製品及び関連する付属品を口に入れてください。
- ⑥ 使用後の専用タバコカートリッジ(別売)にしみや変色が見られることがありますが、これは異常ではありません。
- ⑦ 専用のタバコカートリッジ(別売)は1回のみ使用可能です。専用のタバコカートリッジ(別売)を再度使用しないでください。使用済みの専用タバコカートリッジ(別売)はゴミ箱へ捨ててください。

- ⑧ 本製品が改造・分解されていたり、水没したことがある場合、またそれらの疑いがある場合には、使用しないでください。思わぬ負傷を招くおそれがあります。
- ⑨ 本製品及び関連する付属品を乳幼児・子供の手の届くところに置いたり、遊ばせたり、掃除やメンテナンスをさせないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ⑩ 本製品及び関連する付属品を定められた方法以外で使用しないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ⑪ 本製品の使用に際して専用のタバコカートリッジを噛まないでください。誤飲や思わぬ負傷を招く可能性があります。使い方については13~16ページをご確認ください。
- ⑫ 本製品及び関連する付属品をご自分で修理・分解・改造・加工・交換などしないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ⑬ 本製品を持ち歩く場合は、内部に異物が入らないように注意してください。本製品の故障や思わぬ負傷や火傷の原因になります。
- ⑭ 身体的、感覚的、精神的な能力が低下している状態の方、もしくは経験や知識が不足されている方は、監督者の監督下か、安全な使用を考慮した責任者の指示のもとに使用してください。

- ⑮ 本製品の充電には付属のUSBケーブルを使用して、本ユーザーガイドに記載された方法で充電してください。付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。発熱、発火、故障の原因になります。また、感電、負傷を招く可能性があります。
- ⑯ 同梱されたUSBケーブルのほかに、AC/DC電源アダプターもご使用いただけますが、アダプターの出力定格と本製品が適合するかをご確認ください。その国で使用される電気安全に関連した適切な国家認証や適合マークを持つアダプターのみご使用ください。
- ⑰ 本製品及び関連する付属品は、リチウム電池や金属部品、プラスチックを使用しています。廃棄する際は、各自自治体の廃棄、リサイクルの規則に従ってください。
- ⑱ お手入れの際は必ず、本製品をコンセントとACアダプターからはずし、行ってください。本製品をコンセントから抜かないでお手入れを行った場合、故障や感電、負傷を招く可能性があります。
- ⑲ ACアダプター使用時には必ず、接続する向きを確認してください。逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。
- ⑳ 本製品に金属などを差し込まないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
- ㉑ 雷が鳴りはじめた場合は、安全のため本製品や、接続されている各機器に触らないでください。落雷による感電の原因になります。

- ㉒ 本製品を踏みつけたりするような危険性のある場所に放置しないでください。負傷や事故を招く可能性があります。また重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ほこりの多い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
- ㉓ 本製品を使用しない際には、必ず、すべての接続箇所を取り外し、安全な場所に保管してください。火災、感電、故障、事故の原因になります。

注意

- ① 本製品は付属のUSBケーブルで充電してください。それ以外の機器で充電すると、本製品の故障や思わぬ事故を招く可能性があります。
- ② 本製品を使用する際は、勢いよく吸い込んだり、強く吹き込んだりしないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ③ 本製品及び関連する付属品は、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えたり、つぶしたり、穴を開けたり、焼いたり、水に浸したりしないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ④ 本製品や専用のタバコカートリッジ(別売)の中に異物を詰めないでください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。

- ⑤ 本製品及び関連する付属品を、水に濡らさないでください。また濡れた手で、本製品を取り扱わないでください。故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ⑥ 本製品を充電する際は、接続箇所にゴミや水、ほこりなどの異物が付着していないことを確認してから、各箇所をしっかりと接続した状態で、充電してください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。充電方法について13ページをご確認ください。
- ⑦ 本製品の充電完了後は、そのまま放置せずに、必ずUSBポートかACアダプターからUSBケーブルを抜いてください。本製品の故障や思わぬ事故を招く可能性があります。
- ⑧ USBケーブルを、USBポートかACアダプターから抜くときはUSBケーブルをしっかりと持って抜いてください。本製品にUSBケーブルを差し込んだまま引っ張らないでください。本製品及びUSBケーブルの破損・故障の原因になることがあります。
- ⑨ タバコカートリッジ(別売)をお楽しみいただく際は、本製品をしっかりとって使用してください。本製品の故障や思わぬ負傷を招く可能性があります。
- ⑩ 本製品に付属のクリーニングブラシを使用して、本ユーザーガイドに記載された方法で本製品をお手入れしてください。付属のクリーニングブラシ以外は使用しないでください。クリーニングブラシのお手入れの際には溶剤その他の液体は使用せず、水をご使用ください。クリーニングブラシ手洗い後は、よく乾いたことを確認してから再度ご使用ください。
- ⑪ 本製品の使用時には、充電の接続作業を行わないでください。故障の原因になります。

9

梱包内容



10

各部名称



11

12

使い方

01 充電

喫煙の前、バッテリーの電圧が低すぎることがシステムに検出された場合、赤ランプが15回点滅して充電を提示し、自動的に電源が切れます。この時、充電してください。充電にはUSBケーブル充電と無線充電器(別売)充電2つの充電方法があります。充電中、赤ランプがゆっくり点滅し、満タンになったら5分間点灯後消灯します。充電中は喫煙できません。フル充電には約3時間かかります。フル充電でタバコカートリッジを16-18本位お楽しみいただけます。



点滅 → 5分間点灯 → 消灯 無線充電台座(別売)

02 バッテリー残量の確認

バッテリー残量を確認するには、待機状態で、コントロールボタンを速く2回クリックしてください。バッテリー残量が60%以上の場合は緑ランプ、20-60%の場合は青ランプ、20%以下の場合は赤ランプが2秒間点灯します。喫煙の間はバッテリー残量を確認することができません。



60%以上 20%-60% 20%以下

03 温度モードの確認

現在の温度モードを確認するには、待機状態で、コントロールボタンを速く1回クリックすると、現在の温度モードランプが2秒間点灯します(緑ランプは高温モード、青ランプは中温モード、赤ランプは低温モードです)。喫煙の間は温度モードを確認することができません。

04 温度モードの切り替え

本製品には3つの温度モードが設置されており、温度モードを切り替えるには、待機状態で、コントロールボタンを3秒内に速く5回クリックすると、循環的に温度モードを切り替えることができます。同時に、現在の温度モードランプが2秒間点灯します。緑ランプが点灯すると高温モード、青ランプが点灯すると中温モード、赤ランプが点灯すると低温モードです。(出荷初期設定は中温モードが標準です。)喫煙の間は温度モードを切り替えることができません。



高温モード 中温モード 低温モード

05 電源オン/オフ

コントロールボタンを2秒内に速く3回クリックすると電源オンし予熱します。予熱中、現在の温度モードランプがゆっくり点滅し、予熱完了したら本体が1回振動し現在の温度モードランプが常時点灯になります。この時、吸引開始できます。吸引可能時間は300秒で、吸引終了に近づくと本体が1回振動し、あと約2口吸引できることを提示します。その後、現在の温度モードランプが5回点滅して自動的に電源が切れます。この時、タバコカートリッジを1回回転してから抜き出して捨てます。喫煙の途中でも、本体の動作はいつでも中断できます。2秒内にコントロールボタンを速く3回クリックすると白ランプが3回点滅し電源がきれれます。一度中断したタバコカートリッジは再度使用できません。取り出して、新しいタバコカートリッジと交換してください。



点滅 約15秒後 常時点灯 3回押し電源オフ白ランプ点滅

06 自動クリーニング

フル充電完了後、断熱カバーを引き出してから、待機状態でコントロールボタンを連続8回クリックして、自動クリーニング開始します。自動クリーニング中、白ランプが点滅し、自動クリーニング完了したら、白ランプが消灯、赤ランプが点滅します。(!)自動クリーニング中、ヒーティングロッドを触らないでください。火傷を負う可能性があります。

(!)この機能は毎回清潔する時、1回のみ行ってください。連続で数回行わないでください。



約5分間経過し、熱なくなってから、綿棒やブラシにて断熱カバー内部とヒーティングロッド表面を拭き取ってください。その後、断熱カバーを本体に装着してご使用いただけます。2日間使用ごとに1回自動クリーニングを行ってください。



07 ヒーター単品の交換

本製品のヒーターは分解して交換や自動クリーニングが可能です。長く使用して吸っている感じや味わいが弱くなった場合、ヒーターを交換してください。ヒーターを反時計回りで回転して取り外し、交換します。ヒーターの交換は、電子タバコを使用後、5分間経過し、熱なくなってから行ってください。予備用のヒーターは別購入となります。





08 保護機能

ヒーターのショート、或い本体にヒーターを装着せず、電源オンした場合、赤ランプが3回点滅し、自動的に動作停止されます。充電時間が4.5時間を超える場合も自動的に充電停止します。



3回クリック 3回点滅

| | 状態 | 考えられる原因 | 可能な解決策 |
|--|--|---|--|
|  断熱カバーの表面温度が高い | 高温モードでの表面温度: 約33-38°C 中温モードでの表面温度: 約31-36°C 低温モードでの表面温度: 約28-33°C | 連続3-5本以上吸引する。 | 異常現象ではありません。 断熱カバーの高温が気になる方は、連続3-5本吸引ごとに、約15分間冷めるのを待つ。 |
|  タバコヒーターが充電されない | 充電中、充電指示ランプが点灯しない | バッテリー残量が低すぎる USBケーブルで充電していない | 約3時間充電してから充電指示ランプが点灯するかどうかご確認ください。 付属のUSBケーブルで充電してください。 それでも充電指示ランプが点灯しなければ、製品の故障であり、アフターサービスまでご連絡をお願いします。 |
|  タバコヒーターの電源が入らない | 電源オンの時、赤ランプが15回速く点滅する | バッテリー残量が低すぎる | コントロールボタンを2回クリックしてバッテリー残量を確認する。 必要であれば充電する。 使い方の充電の説明を参照。 |
| | 電源オンの時、赤ランプが3回速く点滅する | ①本体にヒーターを装着していない ②ヒーターをしっかり締めていない ③ヒーターに破損がある | ①ヒーターを装着してください。 ②ヒーターをしっかり締めてから、改めて電源オンしてください。 ③ヒーターを交換してください。 |
|  タバコヒーターの電源が入らない | 電源オンの時、現在の温度モードランプが点灯しない。 | | 製品に故障があり、アフターサービスまでご連絡をお願いします。 |

| | 状態 | 考えられる原因 | 可能な解決策 |
|---|---------------------------|---|--|
|  タバコヒーターに挿入したタバコカートリッジが加熱されない | 電源オンの時、赤ランプが15回速く点滅する | バッテリー残量が低すぎる | コントロールボタンを2回クリックしてバッテリー残量を確認する。 必要であれば充電する。 使い方の充電の説明を参照。 |
| | 電源オンの時、赤ランプが3回速く点滅する | ①本体にヒーターを装着していない ②ヒーターをしっかり締めていない ③ヒーターに破損がある | ①ヒーターを装着してください。 ②ヒーターをしっかり締めてから、改めて電源オンしてください。 ③ヒーターを交換してください。 |
|  タバコヒーターに挿入したタバコカートリッジが加熱されない | 電源オンの時、現在の温度モードランプが点灯しない。 | | 製品に故障があり、アフターサービスまでご連絡をお願いします。 |

トラブルシューティングの情報を
お読みになっても問題が解決しない場合は、
お客様相談室へお問い合わせください。

安全に関する重要内容

「Hi Tasteタバコヒーター」(以下「本製品」)の安全に関する特に重要な内容です。必ず守ってください。



01
本製品を水に濡らさない
てください。




02
本製品の専用のタバコカ
ートリッジ(別売)が水に
濡れたり、湿気を帯びた
場合は、使用しないでく
ださい。

21



03
本製品を乳幼児・子供の
手の届くところに置か
ないでください。

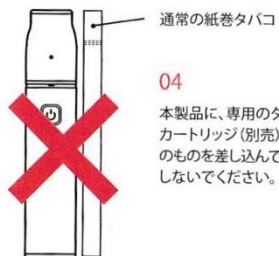

通常の紙巻タバコ

04
本製品に、専用のタバコ
カートリッジ(別売)以外
のものを差し込んで使用
しないでください。



05
本製品を充電する際は、
付属のUSBケーブルを
ご使用ください。

※イメージ図です。実物のデザインと異なる場合
があります。

22

23

Hi Tasteスターターキット保証書

保証期間

本保証書はHi Tasteスターターキットに同梱さ
れる下記の製品について、購入日から3ヶ月間適
用されます。

- Hi Tasteタバコヒーター
- USBケーブル
- クリーニングブラシ

保修期限

保修期限

本保証書はHi Tasteスターターキットに同梱さ
れる下記の製品について、購入日から3ヶ月間
適用されます。

保証書が適用される範囲について

- *ユーザーガイドに記載のある正しい方法にて
ご使用された上で、保証期間内に本製品が
故障及び破損した場合は、本保証書に基づき
製品を無償にて交換いたします。
- *本保証書に基づき無償にて交換した製品に
ついては、最初にご購入された時点での保証
期間が適用されます。
- *故障により製品をご使用できなかった期間の
損害については補償いたしません。

交換の方法

期間中に製品の交換を依頼される際は、購入さ
れた製品、本保証書を必ずご用意の上、お客様
相談室までご連絡ください。保証が適用される
範囲の故障及び破損である場合、無償での交換
の手続き方法をご案内いたします。

24

保証書が適用されない範囲について

以下の場合、本保証書の対象に含まれません。

- *保証書の提示がない場合
- *通常の使用による製品の劣化
- *製品性能に影響を及ぼさない製品の表面的な破損(傷やくぼみ等)
- *ユーザーガイドに記載された安全性警告表示に従わないために発生した故障及び破損
- *ユーザーガイドに記載された方法で使用しなかったために発生した故障及び破損
- *専用のタバコカートリッジ(別売)以外の商品との使用による故障および破損
- *メーカー以外の方による製品の修理や改造による故障及び破損
- *天災地変、火災、事故、異常な電圧下での使用や液体との接触による故障及び破損
- *保証期間内に発生した故障および破損について、保証期間終了後に製品の交換を依頼される場合
- *保証期間終了後の製品の故障及び破損

その他

- *本保証書の規定に基づき無償での交換となる場合は、購入された製品と同等の製品と交換いたします。なお回収した製品は返却いたしませんのでご了承ください。
- *本保証書の規定はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

Specifications



| | |
|---|------------------|
| Product Model | Quick 2.4 |
| Net Weight | 112g |
| Size | φ22*L108mm |
| Battery Capacity | Built-in 1350mAh |
| Input Voltage | 5V/500mA |
| Charging Time | About 3 hours |
| Warm-up Time | 15 seconds |
| Smoke Time | 300 seconds |
| Full Charging: Support about 16-18pcs tobacco cartridge | |

Standard Configuration



Explode View



Quick 2.4 Flashing Light Guide

| | |
|--|---|
| The temperature of heat-insulated cover's surface is high. | Normal phenomenon as follows: The surface temperature of high-power mode is about 33 --- 38°C. The surface temperature of middle-power mode is about 31 --- 36°C. The surface temperature of low-power mode is about 28---33°C. |
| The red light blinks quickly 15 times, while powering on. | The battery power is too low, please charge it. |
| The red light blinks quickly 3 times, while powering on. | 1.The device does not have a heater, please install the heater. 2.The heater doesn't be tightened, please tighten the heater and start up again. 3.The heater breaks down, please replace it. |
| Press the power button three times, the current power light doesn't light. | The device breaks down, please contact the after-sales service. |
| When charging, the charging light does not light. | It may cause by self discharge and battery in low due to being placed for a long time. after charging 3 hour or so, the device will be activated. If that is still not working, which means the device breaks down, please contact the after-sales service. |

Operation Instructions

01 On/Off

Press power button 3 times within 2 seconds to preheat, the current mode light flashes slowly, after preheating, the device vibrates once and mode light keeps on, ready to smoke.

The continuous working time of Quick 2.4 is 300 seconds. Before ending smoke, it vibrates once, which indicates 2-puff smoking left. Later on, the led light flashes 5 times, then you can take out the tobacco stick and discard it.

If you want to stop smoking during smoking, press the power button 3 times rapidly and white light flashes 3 times to shut down. But that tobacco stick can not be used again, please replace it with new ones.



02 Mode Switch

There are 3 modes. To switch modes, press the power button 5 times within 3 seconds in standby state and light keeps on for 2 seconds, green light for high-power mode, blue light for the middle-power mode and red light for low-power mode. (standard kit will be middle power mode) During smoking, it is not supported to switch between modes.

03 Power Status

Press the power button once to check the current power. The led light keeps on for 2 seconds. (green light for high-power mode, blue light for the middle-power mode and red light for low-power mode.) During smoking, it is not supported to check the current power mode.



29

04 Battery Status

Press the power button 2 times rapidly, the led light keeps on for 2 seconds to show the power. over 60% displays green, 20%-60% displays blue, and below 20% displays red. During smoking, it is not supported to check the battery level.



05 Charging

Before smoking, the system detects the battery voltage is lower than 3.2V, the red light flashes 15 times to remind you of charging and turn off automatically. At that time, please re-charge it. There are two charging ways, one is USB charging, the other is wireless charging (sold separately). During charging, the led light blinks red. Once fully charged, the light goes out after 5-minute on. During charging, the led light blinks red. Once fully charged, the light goes out after 5 minutes. Do not smoke during charging. It takes about 3 hours to reach full charge and support about 16-18pcs tobacco sticker.



30

06 Protection Function

If the heater is short circuit or doesn't not be installed, press the power button 3 times, the red light flashes 3 times, stop the output. When charging more than 4.5 hours, stop charging automatically.



07 Auto-clean Function

At full power, pull out heat-insulated cover, press the button 8 times and start cleaning. During cleaning, the white led light is blinking, the white light goes out and red light flashes, after cleaning is completed.

(!) Do not touch the heating rod during cleaning in case of scalding.

(!) This function can only be used once for each cleaning. Do not use it continuously.



The device is supposed to stand for more than 5 minutes to allow it to cool down. please use a cleaning brush, a cleaning swab, cleaning paper and other cleaning tools to clean the heat-resistant cover and heating rod then put back the cover. It is recommended to do a clean every 2 days.



31

08 Heater Replacement

The heater can be replaced and cleaned automatically. When the smoking feeling and taste is not good due to a long-period use, please clean or replace the heater. As picture, unscrew with counterclockwise rotation. If you want to clean and replace the heater, please do it after smoking 5 minutes and getting cool down. Extra spare heater needs extra pay.



32

Precautions

- The Quick 2.4 consists of precision circuits and components. Except for the manufacturer, please do not attempt to disassemble it. We shall not be liable for any malfunction or accident caused by the private disassembly.
- Youths under 18 years old is prohibited to use this item.
- In order to optimize the smoke and taste, please make sure the tobacco stick is dry. Otherwise, the smoke and taste will be affected.

제품 규격



| | |
|--------------------------------|------------|
| 모델번호 | Quick 2.4 |
| 실중량 | 112 g |
| 사이즈 | φ22*L108mm |
| 배터리 용량 | 내장1350mAh |
| 입력 전압 | 5V/500mA |
| 충전시간 | 약3시간 |
| 예열시간 | 15초 |
| 흡연시간 | 300초 |
| 배터리 완충상태에서 흡연 가능 횟수: 약 16-18개비 | |

제품 구성



제품 구조도



Quick 2.4 지시 램프에 관한 설명

| | |
|--|--|
| 단열 커버의 표면 온도가 높다 | 이상 현상이 아닙니다. 고온 모드에서의 표면 온도: 약33---38°C 중온 모드에서의 표면 온도: 약31---36°C 저온 모드에서의 표면 온도: 약28---33°C |
| 전원을 켜를 때, 빨간색 램프가 15번 빠르게 점멸. | 배터리 잔량이 부족함을 표시하기에 충전을 하십시오. |
| 전원을 켜를 때, 빨간색 램프가 3번 빠르게 점멸. | 1.제품에 히터를 장착하지 않음. 히터를 장착하십시오. 2.히터가 잘 장착되지 않음. 히터를 단단히 장착 하신 뒤, 다시 전원을 키십시오. 3.히터에 문제가 발생함. 히터를 교환하십시오. |
| 컨트롤 버튼을 3번 클릭한 후, 현재 온도 모드 램프가 켜지지 않음. | 제품에 고장이 있으며, A/S에 연락 바랍니다. |
| 충전 중, 충전지시 램프가 점등 하지 않음. | 1.배터리 잔량이 지나치게 낮을 가능성이 있기에, 약 3시간 충전한 뒤, 다시 충전 지시 램프가 점등하는지 확인하십시오. 2.그래도 점등하지 않으면 제품에 고장이 있으며, A/S에 연락 바랍니다. |

사용 방법

01 전원on/off

컨트롤 버튼을 2초 이내에 빠르게 3번 클릭하면 전원이 켜지며, 자동으로 예열합니다. 예열중, 현재 온도 모드 램프가 점멸하고, 예열 끝나면 제품이 한번 진동을 울리며, 현재 온도 모드 램프가 계속 켜지게 됩니다. 이때 흡연을 진행하시면 됩니다. 흡연가능 시간은 300초이며, 흡연종료시간이 되어가면 제품이 한번 진동을 울리며, 이제 2모금 흡연 가능함을 알립니다. 그후 현재 온도모드램프가 5번 점멸하며 자동으로 전원이 꺼집니다. 이때 전용 타바코 스틱을 한바퀴 돌린 뒤, 꺼내서 버리시면 됩니다. 흡연 도중에 중단 하고자 할때는 컨트롤버튼을 2초 이내에 3번 클릭하여 주세요. 하얀색 램프가 3번 점멸하며 전원이 꺼집니다. 한번 중단한 전용 타바코 스틱은 다시 사용하지 말아 주세요. 꺼내서 버리시고 새 전용 타바코 스틱으로 바꿔 주세요.



02 온도 모드의 전환

본 제품에는 3가지 온도 모드가 설치되어 있습니다. 대기 상태에서 컨트롤 버튼을 3초 이내에 빠르게 5번 누르시면 순차적으로 온도모드를 변경할 수 있습니다. 동시에 현재 온도모드 램프가 2초간 켜집니다. 파란색 램프가 켜지면 고온 모드, 파란색 램프가 켜지면 중온 모드, 빨간색 램프가 켜지면 저온 모드입니다. (공정 초기설정은 저온 모드입니다.) 흡연 도중에는 온도 모드를 변경 할수 없습니다.

03 온도 모드의 확인

현재 온도모드를 확인 하실려면 대기 상태에서 컨트롤 버튼을 빠르게 한번 클릭하시면 됩니다. 동시에 현재 온도모드 램프가 2초간 켜집니다 (록색 램프는 고온 모드, 파란색 램프는 중온 모드, 빨간색 램프는 저온 모드입니다). 흡연 도중에는 온도 모드를 확인 할수 없습니다.



04 배터리 잔량 확인

현재 배터리 잔량을 확인 하실려면, 대기 상태에서 컨트롤 버튼을 빠르게 2번 누르십시오. 배터리 잔량이 60%이상이면 록색 램프, 20-60% 사이에는 파란색 램프, 20%이하이면 빨간색 램프가 2초간 켜집니다. 흡연 도중에는 배터리 잔량을 확인 할수 없습니다.



05 충전

흡연전, 시스템은 배터리 전압을 검사하여 배터리의 전압이 지나치게 낮을 시, 빨간색 램프가 15번 점멸하며 배터리가 부족함을 경고하고, 전원이 자동으로 꺼지게 됩니다. 이때 충전 하십시오. 충전방법에는 USB 케이블을 충전과 무선충전기(별도 판매)충전 두가지가 있습니다. 충전중, 빨간색 램프가 천천히 점멸하며, 충전 완료 되면 5분동안 켜진 뒤, 꺼집니다. 충전 중에는 흡연을 할수 없습니다. 충전 완료 까지 약 3시간 걸립니다. 충전이 완료되면 면 약 16-18개비(스틱기준) 사용이 가능합니다.



06 보호 기능

히터에 문제가 발생되거나 히트가 장착 되지 않고 전원을 켤때, 빨간색 램프가 3번 점멸하며, 자동으로 동작이 멈추게 됩니다.충전 시간이 4.5시간을 초과 했을 경우에도 자동으로 충전이 멈추게 됩니다.



07 자동 클리닝

배터리 완충상태에서, 상단캡을 뺀 뒤, 컨트롤 버튼을 연속 8번 누르시면 자동 클리닝이 시작됩니다. 자동 클리닝 중에는 하얀색 램프가 점멸하며, 자동 클리닝이 완료되면 하얀색 램프가 꺼지고 빨간색 램프가 점멸합니다. (1)자동 클리닝 중, 가열 스틱을 만지지 말아 주세요. 화상을 입을수 있습니다. (2)이 기능은 매번 세척 할때마다 한번만 진행하면 됩니다. 연속하여 여러번 진행하지 마세요.



약 5분동안 경과하여 뜨겁지 않을 때, 청소 면봉이나 정소 브러시로 캡 내부와 가열 스틱을 닦아 낸 후, 상단 캡을 본체에 장착하여 사용하시면 됩니다. 2일 사용 마다 한번씩 자동 클리닝을 진행하여 주세요.



08 히터 부품 교환

본 제품의 히터는 분해하여 교환 또는 자동 클리닝이 가능합니다. 오랫동안 사용하여 흡연 만족도가 떨어질시, 히터를 교환 하십시오. 히터본체를 시계 반대 방향으로 돌려서 분리합니다. 히터의 교환은 전자담배 사용후 5분정도 경과한 뒤, 제품이 뜨겁지 않을 때 진행하십시오. 예비용 히터는 별도 구매 가능합니다.



주의 사항

- 본 제품 내부에는 정밀한 회로와 부품이 포함되어 있습니다. 제조사를 제외하고 누구도 제품을 분해해서는 안되며, 제품을 분해하여 유발된 어떠한 고장 및 사고에 대해서도 본 회사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
- 18세이하는 본 제품의 사용을 금지합니다.
- 최상의 연기와 맛을 위해서 담배를 습기가 없는 곳에 보관하십시오. 만약 담배에 습기가 차면 연기와 맛에 영향을 미칠수 있습니다.

产品参数



| | |
|--------------------|------------|
| 产品型号 | Quick 2.4 |
| 产品净重 | 112 g |
| 产品尺寸 | φ22*L108mm |
| 电池容量 | 内置1350mAh |
| 输入电压 | 5V/500mA |
| 充电时间 | 约3小时 |
| 吸烟时间 | 300秒 |
| 满电状态抽烟支数: 16-18支左右 | |

产品配置



产品拆分图



Quick2.4 闪电指引

| | |
|-----------------|---|
| 隔热罩表面温度高 | 属于正常现象: 高功率档表面温度约33---38°C 中功率档表面温度约31---36°C 低功率档表面温度约28---33°C |
| 开机时红灯快速闪烁15下 | 电池电量过低, 请为主机充电 |
| 开机时红灯快速闪烁3下 | 1.主机没有装发热器, 请安装发热器 2.没拧紧发热器, 请拧紧发热器后重新开机 3.发热器损坏, 请更新发热器 |
| 按三下开机键, 当前功率灯不亮 | 机器有故障, 请联系到售后服务 |
| 给主机充电时, 充电指示灯不亮 | 1.可能是电池电量过低, 请充电约3个小时后激活 2.如果还是激活不了, 说明机器有故障, 请联系售后服务 |

01 开/关机

在2秒内快速按控制键3下开机预热,当前功率模式灯呼吸式闪烁,预热完成后主机震动一下,此时当前功率灯长亮,即可开始吸烟,主机连续工作时间为300秒,吸烟即将结束前主机震动一下,提示还能吸约2口的时间,之后闪烁当前功率灯5下,关机结束吸烟,取出烟弹丢弃即可。吸烟过程中,如果想中断吸烟,在2秒内快速按控制键3下,会闪3下白灯关机。使用中断过的专用烟弹不可再次使用,须取出丢弃更换新的专用烟弹。



02 功率模式切换

本产品设有三个功率模式,在待机状态下3秒内快速按5次控制键,可以循环切换功率模式,并亮当前功率灯2秒;亮绿灯为高功率模式,亮蓝灯为中功率模式,亮红灯为低功率模式。(出货默认中功率模式为标准)。吸烟期间不支持切换功率模式。

03 功率模式查询

快速按控制键1下能查看到当前功率,并亮当前功率灯2秒(绿灯高功率模式、蓝灯中功率模式、红灯低功率模式)。吸烟期间不支持查询功率模式。



04 电量查询

快速按控制键2下能查看到当前电量,亮当前电量2秒,60%以上电量显示绿灯,20-60%电量显示蓝灯,20%以下显示红灯。吸烟期间不支持查询电量。



05 充电

吸烟前系统检测到电池电压低于3.2V时,红灯闪15次报警提示要充电,这时候自动关机,请给主机充电。充电方法有USB充电线充电和无线充电器(另售)充电2种方法。充电过程中为红灯呼吸灯,充满电常亮5分钟后灭灯,表示已经充满。充电过程中不支持吸烟。充满电需要约3小时,满电状态吸烟支数:16-18支左右。



06 保护功能

发热器短路或者主机上没有安装发热器,按三下开机,红色LED灯会闪烁3下,停止输出。充电时间超过4.5小时,自动停止充电。



07 发热器的自动清洁

满电状态下,先将隔热罩拔出,然后连续按8下控制键,开始清洁。清洁过程中白灯闪烁,自动清洁完成时白灯灭,红灯闪烁。

(!) 清洁过程中请勿用手去触摸发热棒以免烫伤。
(!) 此功能每次做清洁只能使用一次,切勿进行多次连续使用!



机器放置5分钟左右,降温至常温状态时,用清洁毛刷、清洁棉签等清洁工具将隔热罩内和发热棒表面擦拭干净,然后将隔热罩装回主机上。建议2天做一次清洁。



08 发热器的更换

本产品发热器为可拆卸更换和自动清洁。长期使用后吸烟感觉和口感不佳时,请更换发热器,如图,将发热器逆时针拧开拆卸。更换时需在使用完电子烟过5分钟左右不烫时进行。备用发热器单品为另外购买。



产品温馨提示

- 机器包含精密电路及零件，除厂家外，任何人不得拆卸机器，如因拆卸机器造成的任何故障及事故，本公司不承担任何责任。
- 18岁以下禁止使用该机器。
- 为达到最佳烟雾与口感，请保证香烟处于干燥状态，如果香烟潮湿，则烟雾与口感会受影响。