



GXG Push Instruction

CONTENT

中文	01-04
English	05-08
한국어	09-12
日本語	13-16

GXG push

请在使用产品前仔细阅读说明书


标准配置

· GXG push 电池主体	* 1个	· 合格证	* 1个
· GXG push 雾化组	* 1个	· 说明书	* 1个
· Micro USB 充电线	* 1个	· 包装盒	* 1个
· 棉签	* 1包		

基本参数

产品尺寸：φ14*133.7mm
 产品重量：36.5g
 电池容量：650mA高倍率电池
 静态电流：<=10uA
 充电时间：2h左右
 产品颜色：黑白
 可消耗烟支数量：8~10支

外观示意图

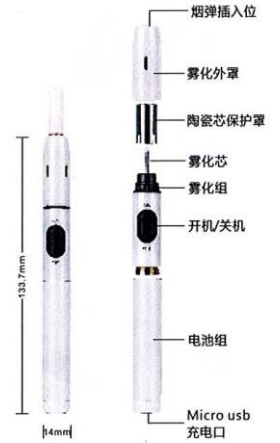


01

02

加热

1. 先推到ON, 电量灯显示1S后白灯开始预热, 白色灯常亮达到设定温度后马达震动, 进入吸烟状态, 3分30秒后停止加热, LED灯熄灭, 进入省电模式。



2. 在加热过程中, 当电池电量过低时, 红灯快闪3次, 提醒电量过低, 停止加热。
3. 在任何状态下, 将推键推到OFF状态下, 都将进入关机状态, 进入省电模式。

取出烟弹

按照下图所示, 用手向上推出雾化外罩, 顶出烟弹。



- 注意:
1. 产品在使用过程中, 内部有高温, 在未冷却到常温状态下, 请勿拆卸雾化外罩, 防止高温烫伤。
 2. 烟弹使用完后, 请拿住烟弹顶部过滤棉部分取出, 其余部分仍有高温, 小心烫伤。

充电

1. 充电接入: 接上充电器, 底部红色LED灯常亮。
2. 充电结束: 当充电充满时, 底部红色LED灯灭, 提示充电已满。
3. 充电时间大约2小时。



- 注意:
- 产品提示电量低后, 请及时充电, 避免长时间放置对电池造成损坏。请使用符合规格的5V适配器为本机充电, 不能使用超过DC 5.5V电源对产品充电。

03

清洁与维护

1. 在产品冷却到常温后, 将雾化外罩推出下图状态后, 用力向上拔掉雾化外罩, 可使雾化外罩与主机分离。
2. 使用清洁棒清扫烟舱内残留的烟弹杂物。



- 注意:
1. 产品在加热或未完全冷却时, 请勿使用任何清洁工具清洁。
 2. 在清理发热棒时, 不能用力过大, 否则会折断发热棒, 造成设备损坏。

注意事项

1. 本产品不适用以下人群: 未满足法定吸烟年龄, 非吸烟者, 孕妇及母乳喂养的女性, 或是心脏病、高血压、糖尿病患者, 抑郁症或哮喘病服药者。
2. 只能在室内对主机进行充电, 请妥善保管本产品, 并保持清洁干燥。
3. 请勿跌落或猛烈撞击本设备。
4. 本产品不具备防水功能, 不能将水溅到机器内部, 更不能将设备及其它配件浸入水和其它液体中。

GXG push

Please read the instruction carefully before using it.

Package Contents

· GXG Push battery body	1pc	· Cotton swab	1pack
· GXG Push heater	1pc	· Manual	1pc
· Micro USB charger	1pc	· Gift box	1pc
· Warranty card	1pc		

Parameter

Size: φ14*133.7mm
 Weight: 36.5g
 Battery Capacity: 650mah high rate battery
 Quiescent Current: <=10uA
 Charging Time: 2H
 Color: Black, White
 Smoking: 8-10pcs

Exploded View




04

05

06

Heating

1. Switch the button to ON, power light shows 1 second and preheating, the LED white light keeps on and motor will vibrate after the temperature reaches setting, then you can smoke. Heating one time can work 3'30", after working time, the LED is off, then the device enter power save mode.



2. During the heating, the RED LED flashes 3times when battery capacity is low, stop to heat and recharge it.
3. In all positions, the power is off and enter power save mode if Switch the button to OFF.

Take Out the Cartridge

Push the cap and take out the cartridge, as shown below.



NOTES:

1. The temperature is high during you use it, please do not take out the atomizer cap to avoid heating burn.
2. After using it, please hold the top of the cartridge and take out, maybe the left still keep high temperature, caution hot.

Charging

1. Charging: At the bottom of the red light will keep on when the charger connect to the power supplies.
2. Charge Complete: At the bottom of the red light will off when the charging is completed.
3. Charging Time: 2H.



NOTES:

1. Please charge it when the battery capacity is low. Avoiding long time storage cause damage of the battery
2. Please charging this product with 5V charger. Do not use over 5V to charge it.

Clean and Maintenance

1. After the device is cooled to normal temperature, push the atomizer cap as below, you will see the heater separated from the host.
2. Please use the cotton swab to clean the heater.



NOTES:

1. When the product is heating or incomplete cooling, please do not clean the device with any tool.
2. Please do not overexert when you clean the heater, otherwise the heater will be broken, which is cause damage of equipment.

Important Notes

1. This product is not suitable for the following groups: Under the legal smoking age, non-smokers, pregnant or breast-feeding, heart disease, high blood pressure, diabetes, depression and asthma people etc.
2. Please charging the battery indoor only. Please keep the product safe and dry.
3. Please do not fall and slam this product.
4. This product do not have waterproof function, please keep away from the water.

GXG push

제품을 사용하기전에 설명서를 자세히 읽어보시기 바랍니다.

이 제품 포함 (포장)

GXG push 배터리	1개	· 매뉴얼	1개
GXG push 오토마이저	1개	· 인증서	1개
면봉	1포	· 포장 박스	1개
Micro USB 충전 케이블	1개		

기본 변수


제품 사이즈: $\phi 14 \times 133.7\text{mm}$
 제품 중량: 36.5g
 배터리 용량: 650mA 고배율 리튬 배터리
 최대 전류: $<= 10\text{uA}$
 충전 시간: 약 2H
 제품 색상: 블랙, 화이트
 스틱은 완충 후 약: 8 ~ 10 지루

첫째, 기계 소개



가열

1. 버튼을 ON 로 밀다, 가열이 시작, 가열과정은 LED 램프가 깜박이며, 설정온도에 도달하면 램프가 멈추며 기계에서 진동으로 알려줍니다. 진동후 흡연을 시작, 가열시간은 3min 30S입니다. LED등을 끄고 절전 모드로 전입.



2. 가열 과정 에서 배터리가 전량이 부족하면 가열이 중지되고 빨간색 LED 램프가 3 회 깜박입니다.
3. 어떤 상태에서도 무시 버튼을 OFF로 밀으면 전원이 끄고 절전 모드로 들어갑니다.

스틱 제거

그럼처럼 오토마이저 커버를 제거하고 스틱 제거하다.



주의:

1. 제품 사용 과정에서 내부 고온이 있어서 커버를 뽑지 마십시오. 고온의 화상을 주의바라한다
2. 스틱 사용한 후, 스틱 마우스 피스 부분을 이용해서 스틱을 제거하고 온의 화상 기 주의바라한다

충전

1. 충전할때 밑바닥의 빨간색 LED가 항상 켜집니다.
2. 완전히 충전 되었을 때, 밑바닥 LED가 꺼집니다.
3. 충전 시간은 약 2H.



주의:

1. 배터리 전량이 낮을시에는 즉시 충전을 하시기 바라며, 장기간동안 방치하게 되면 배터리가 손상됩니다.
2. 전자담배 충전시 DC5.5V 이상의 충전기를 사용하시면 안됩니다.

청결 및 보양

1. 상온 때, 그럼처럼 오토마이저 커버를 제거하고 코어 부분을 제거하다.
2. 면봉으로 청결 하여줍니다.



주의:

1. 제품을 가열하거나 완전히 식히되지 않은 경우 청소 도구를 사용하지 마십시오.
2. 히트 막대기의 먼지를 청소할 때 힘이 세게 닦아지 마십시오.

중요 힌트

1. 본 제품은 아래사람들 가 적용 되지 않는다. 법적 흡연 연령 아니다. 비흡연자, 임신부 및 모유 수유 여성, 또는 심장 병, 고혈압, 당뇨병 환자, 우울증 또는 천식 병약자.
2. 본체는 실내에서만 충전 할 수 있습니다. 이 제품은 안전한 장소에 보관하고 깨끗하고 건조한 상태로 보관하시기 바랍니다.
3. 장치를 떨어 뜨리거나 격렬하게 치지 마십시오.
4. 본 제품은 방수기능이 없어 기계 내부에 물을 튀겨서는 안된다. 살비와 다른 부품들이 물과 다른 액체들을 침입 할 수 없다.

GXG push

ご使用前に必ずお読みください

標準パッケージ内容:

GXG push 배터리-本体	1式	日本語説明書	1式
GXG push 오토마이저	1式	出荷検査証	1式
Micro USB 충전케이블	1式	외박	1式
綿棒	1式		

本体仕様


製品寸法: $\phi 14 \times 133.7\text{mm}$
 製品重量: 36.5g
 電池容量: 650mA 高倍率リチウムバッテリー
 待機電流: $<= 10\text{uA}$
 充電時間: 約2H
 カラー: 白/黒
 吸引本数: 8~10本

本体のご紹介



加熱:


1. スイッチをonにすると、電量表示ランプが1秒間表示後、白色LEDの点滅で加熱開始、白色LEDが点灯と同時に振動で加熱完了を知らせる。吸引モードに入ってから約3分30秒間突発可能。設定時間に到達すると、LEDが消えると同時に振動が終わると、スリップモードに自動切換。



2. 加熱過程中、電池容量が低い場合、赤色LEDがすばやく点滅し、電池残量低下を知らせる同時に、加熱を停止する。
3. どんな状態でも、スイッチをoffに戻すと本体は電源off状態に入り、省電力モードに切り替わる。

スティックの取り出し

下記の図のようにアトマイザカバーを上上げるとスティックがキャップと一緒に外れる。



注意

1. 製品のご使用中は内部が高温状態となり、加熱部分が常温に戻るまでには絶対アトマイザカバーをはずしたり、分解したりしないでください。高温によるやけどの恐れがあります。
2. 喫煙が終わった後には、スティックのフィルタ部分を持って本体から取り出してください。スティックの煙草部も喫煙直後は高温状態なので、高温によるやけどの恐れがあります。

充電

1. 充電接続: 充電器に接続すると底部に赤色のLEDが点灯する。
2. 充電完了: 充電完了は、底部の赤色LEDが消えることで、フル充電状態を表す。
3. 充電時間は約2時間。



15

注意:

1. 製品の電池残量が低下を指示する場合は、すみやかに本体へ充電し、低電圧状態で長時間放置しないでください。電池劣化により本体の寿命が短くなる恐れがある。
2. 備え付けの充電ケーブルで、DC5.5vを超える電源での充電はしないでください。

清掃とメンテナンス

1. 本体が常温状態になったことを確認後、アトマイザカバーを下記の図のように上に持ち上げながら外し、本体と完全に分離する。
2. ステンレスカバーを外し、加熱ピン及び内部を掃除する。



注意:

1. 製品が加熱中或いは未完全冷却の状態では、本体に対する掃除及びメンテナンスを行わないでください。
2. 発熱ピンを掃除する際には、力強く押しつたりしないでください。ピンが折れて使用が出来なくなります。

警告

1. 本製品は以下の方のご使用を厳しく禁止しております。未成年の方、非喫煙者、妊婦の方、心臓病、高血圧、糖尿病、うつ病、喘息患者等。
2. 室内にて本体に対して充電し、安全な場所に保管し、清潔で乾燥した状態を保ってください。
3. 本体を落としたり衝撃を与えたりしないでください。
4. 本製品は防水設計になっていない為、水に濡らしたりわざと水の中に漬かしたりしないでください。

16

