


Manual



CC

Heat Not Burn Heating Device

Introduction

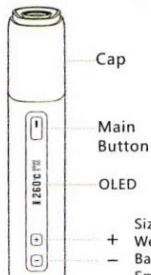

Smoking Temperature
Battery Used Sticks Record
260°C 0000 5:00
Smoking Time
Heating
260°C 0000 5:00

Size:106.5*29.5*21.5mm
Weight:73g
Battery:3200mAh
Smoking Temp:200 - 300 °C(Adjustable)
Number of Cycles:35 - 40times(Full Charge)
Smoking Time:3 - 6 mins(Adjustable)
Charging Time:about 2.5hour

260°C 0000 5:00
Start or Stop Heating

Long press 2 seconds, to start heating or stop heating.

260°C 0000 5:00
Temperature Setting

Press +/- button to adjust temperature. the adjustable range is 200 - 300 °C. It is recommended to use 260 °C as the best smoking temperature.

1. Press the main button 5 times in continuously.
2. Press +/- button to adjust the smoking time you need.
3. Press the main button to confirm.

Smoking Time Setting

260°C 0000 5:00
Smoking Record Clearing

1. Press the main button 5 times in continuously.
2. Again, press the main button 5 times in continuously.
3. Press +/- button to clear smoking record.

CLEAN... 25s
Auto Cleaning

Continuously press 8 times to start auto cleaning.

Warning
The cap must remove before auto cleaning.


TOO HOT
Overheat Protection

OVER 0000 0:00
Heating Over

Need to Charge

1

How to Use

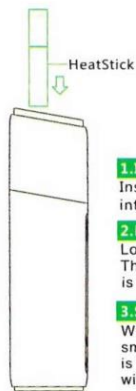

Never twist HeatStick in Device, otherwise it will break the Heater Blade!

1. INSERT


Insert a HeatStick (exclusively designed only) into the device with tobacco-side down.

2. HEAT

Long Press 2 seconds to start preheat. The vibration is felt and the preheat time is 15 seconds.

3. SMOKING

When the vibration is felt again, you can enjoy smoking in the set time until the third vibration is felt to count down 30 seconds, then the device will automatically switch off.

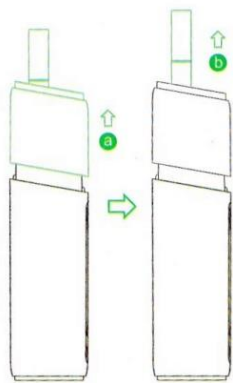


4. REMOVE

- a. Slide Cap.
- b. Then pull out the HeatStick.

2

Clean

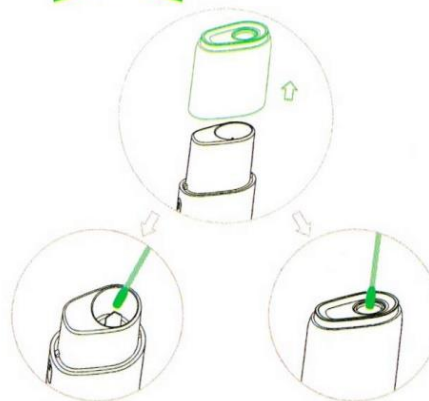

Finer cleaning

Use a small cotton swab to gently wipe Heater Blade, and Cap with moderate alcohol. (it can greatly extend the device lifespan if carefully clean heatstick fragments and smok oil)



Caution
Please do not use the high temperature automatic cleaning function too frequently.

Auto clean


1. The cap must remove before auto cleaning.
2. Continuously press 8 times to start auto cleaning, the vibration is felt and count down 25 seconds.
3. It is recommended to use auto cleaning after use 20 heatsticks continuously.

3


Caution



1. Do Not switch on the device when cleaning!
2. Do Not clean the device when it is NOT completely cooling!

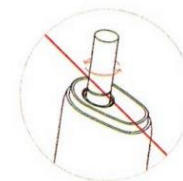

Never twist heatstick in device

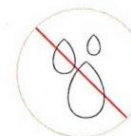

Do not put the device into water



Do Not disassemble or repair privately



Do not put the device into fire

4

製品紹介



Type-C充電口
DC 5V-2A

喫煙温度
電池残量 喫煙本数
260°C 0000
5:00

加熱状態
260°C 0000
5:00

サイズ: 106.5*29.5*21.5mm
重さ: 73g
バッテリー容量: 3200mAh
続航: 35-40本(電気が満ちる)
喫煙時間: 3-6分(調節可能)
充電時間: 2.5時間くらい
喫煙温度: 200-300°C(調節可能)

260°C 0000 5:00
2秒長押しして、加熱する/加熱停止を起動する

加熱開始/加熱停止

260°C 0000 5:00
+/-ボタンを押して喫煙温度を調整します
温度の調整範囲設定: 200-300°C
一般的には260°Cが最適な喫煙温度でおススメです。

喫煙温度の設定

260°C 0000 5:00
1.5回押メインボタン、開始する喫煙時間の設定
2.押+/-ボタンにて希望の喫煙時間を調整し
3.1回押メインボタン、設定を確認する

喫煙時間の設定

260°C 0000 5:00
1.5回連続で押メインボタン、喫煙時間の設定値が点滅し
2.メインボタンをもう一度5回連続で押す。
喫煙記録値が点滅し
3.+/-ボタンを任意に1回押すと、喫煙本数の
記録がクリアされます

本数記録のクリア

EAN...25s
8回連続で押メインボタン
本体が1回振動して自動クリーニング開始します
温かみのヒント
自動清掃は喫煙皿を外してください

クリーニング機能

TOO HOT

アイス過熱保護

OVER 0000 0:00
作業が完了しました

設備は充電が必要です

1

使いはじめる



たばこスティック

1.挿入


たばこスティックを加熱棒の中にゆっくりと底まで挿入します。

2.起動

メインボタンを2秒間長押し、本体が1回振動して電源オンになります。ウォームアップ時間は15秒です。

3.喫煙

予熱温度が設定温度まで上昇すると、本体はもう1回振動喫煙を開始することが示されます。
カウントダウンが30秒になると、本体が再び振動し、30秒後に作業が終了します。
同時にディスプレイにOVERが表示され

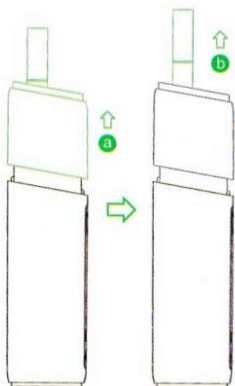

a

b

4.たばこスティックを取り出す


a. 押し上げ、たばこスティックと加熱棒を分離する。
b. ヒート・スティックを引き出します。

2



加熱の棒内でたばこスティックを回転させてはいけません!

クリーニング

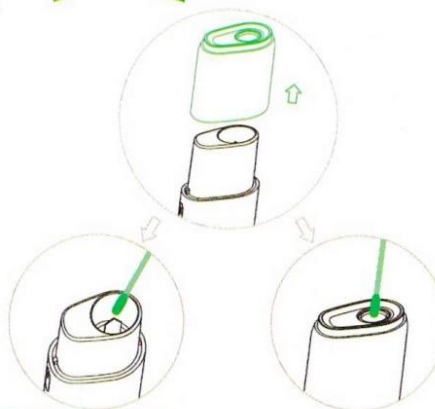


細かいクリーニング

適度なアルコールでヒーターブレード、パイプ、キャップを静かに拭くには、小さな綿棒を使用してください

ヒント

それはホルダーの寿命を非常に長くすることができます。きれいなヒートスティックの破片と煙のオイル



温かみのヒント

自動清掃機能は頻繁に使用しないでください

自動清掃


1. 自動清掃は喫煙皿を外してください
2. 8回もメインボタンを押して自動清掃機能を作動させる
3. 20本の採集を終えて、1回の自動清掃を行うことをお勧めします

3


警告



1. 清拭時は加熱を始めないでください!
2. 熱片が完全に冷却していない場合は、きれいにしないでください

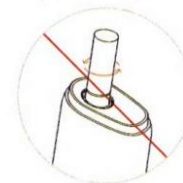

装置内での回転たばこ弾の使用は禁止されている場合は、加熱チップを直接損傷することがあります

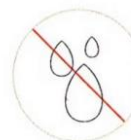

水に入るのを避ける




自分で取り外しまたは修理を禁止する



火の投入を禁止する

4

产品介绍

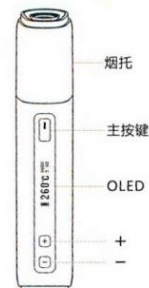

Type-C充电口
DC 5V-2A

工作温度
电池状态 抽烟记录
260°C 0000
5:00
抽烟时长
加热状态
260°C 0000
5:00

尺寸: 106.5*29.5*21.5mm
重量: 73g
电池容量: 3200mAh
抽烟支数: 35-40支(满电状态)
抽烟时间: 3-6分钟(可调节)
充电时间: 2.5小时左右
工作温度: 200°-300°(可调节)

260°C 0000
5:00
启动/停止加热

长按2秒主按键, 启动/停止加热。

260°C 0000
5:00
工作温度调节

任意状态下, 按加/减键, 调节想要的温度
可调节范围200°-300°。

260°C 0000
5:00
抽烟时间调节

1. 连接5次主按键, 启动抽烟时间调节功能。
2. 按加/减键, 调节想要的抽烟时间。
3. 按一下主按键完成调节。

260°C 0000
5:00
抽烟记录清零

1. 连接5次主按键, 启动抽烟时间调节功能。
2. 再次连接5次主按键, 启动抽烟记录清零功能。
3. 按一下加键或者减键完成清零。

CLEAN... 25s
高温自动清洁

1. 连接8次主按键, 启动高温自动清洁功能。
2. 清洁完成后要确保发热片冷却后再装烟托。
警告: 启动自动清洁前, 必须要取掉烟托。

TOO HOT
设备过热保护

OVER 0000
0:00
加热完成

设备需要充电

开始使用



1. 装入


烟丝朝下将烟弹缓慢插入设备内, 烟弹的线圈接近设备口部时, 切勿再用力按压。

2. 启动

长按2秒主按键启动加热, 同时伴有震动提醒
此时加热棒进入预热阶段, 预热时长15秒。

3. 吸烟

当预热完成时, 同时伴有震动提醒, 即可开始吸烟
进入倒计时30秒时加热棒会再次震动提醒一次, 倒计时完成设备自动停止工作, 同时会伴随震动提醒。

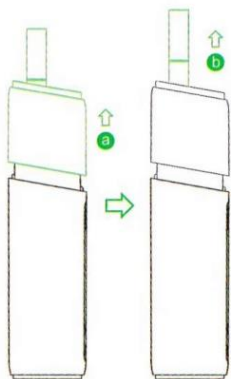

4. 取出烟弹

a. 推动烟托将烟弹与发热片剥离
b. 然后拔出烟弹。


请务必按照本说明书提示的方法
装入或取出烟弹否则造成的产品
损坏不在免费保修范围!



特别警告

1. 在设备内旋转烟弹会直接损坏发热片!
2. 不推动烟托剥离烟弹会导致烟丝包覆在发热片上难以清理并导致烟弹再次插入困难!

清洁方法

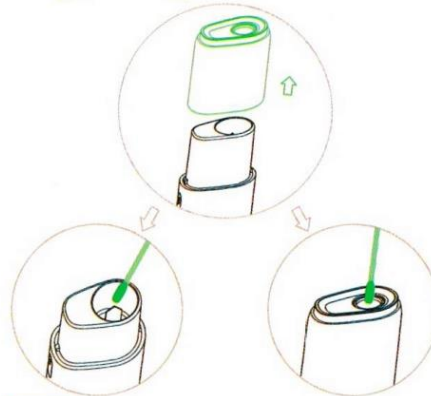

常规清洁

取掉烟托, 用毛刷清理加热仓内的残渣, 再用合适的酒精棉签对发热仓内部、加热片、烟托内壁进行清洁, 注意力度避免损坏加热片。(经常清洁设备, 可大幅度延长设备的寿命)



温馨提示

请不要太频繁的使用高温自动清洁功能。


高温自动清洁

1. 自动清洁前, 必须取掉烟托。
2. 快速连接8次主按键启动自动清洁功能, 将有震动提示同时显示倒计时25秒, 自动清洁后设备会自动停止工作。
3. 建议在持续抽完20支烟弹左右进行一次高温自动清洁。


注意事项



1. 清洁时请勿启动加热!
2. 发热片没有完全冷却时请勿清洁!

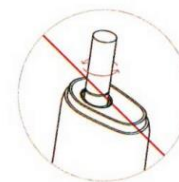


禁止在设备内旋转烟弹
否则会直接损坏加热片!

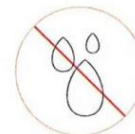

避免设备进水



禁止自行拆卸

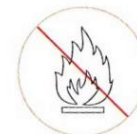

将设备远离火源

제품 소개



흡연 온도
배터리 흡연량
260°C 0000
5:00
흡연 시간
가열 상태
260°C 0000
5:00
치수: 106.5*29.5*21.5mm
중량: 73g
배터리 용량: 3200mAh
흡연량: 35 - 40개
흡연 시간: 3 - 6분 (조절 가능)
충전 시간: 2.5시간
흡연 온도: 200-300°C (조절 가능)

260°C 0000 5:00
가열하다 / 가열 정지

260°C 0000 5:00
흡연 온도 조절

260°C 0000 5:00
흡연 시간 조절

260°C 0000 5:00
흡연 수량을 제거 하다

CLEAN... 25s
자동 청소

TOO HOT
과열 보호

OVER 0000 0:00
일이 완성되다

충전이 필요하다


사용하는 방법



1. 삽입
담배대를 홀더내에 천천히 충전 말판까지 삽입함.

2. 부팅
길이 2초 메인 버튼을 누르고 가열하고 진동 알람을 동반한다 이 때 설비는 예열 단계에 접어들어 예열 시 15초

3. 흡연
예열 완료 시 진동 일깨워도 흡연 을 시작할 수 있으며, 설비 작업이 마지막 30초까지 카운트다운에 들어서서 진동 알람을 따라 카운트다운이 끝나면 정지가 자동으로 작업을 멈추고 진동 일깨우쳐 줍니다

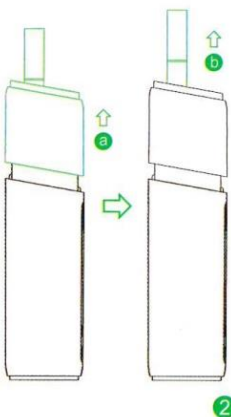


4. 히트스틱 제거
a. 스틱을 해당 위치에 넣습니다.
b. 그런 다음 히트 스틱을 꺼냅니다.



홀더에 히트 스틱을 비틀지 마십시오. 그렇지 않으면 홀더 히터 블레이드가 손상됩니다!

깨끗한

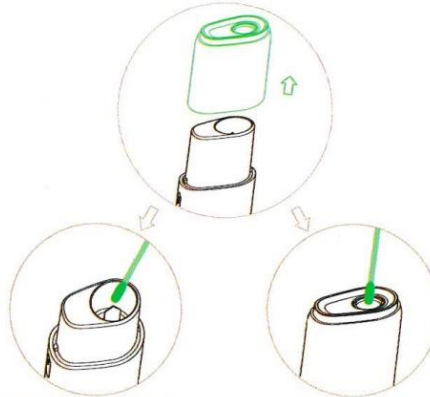


마지막 청소 작업
작은 면봉에 적당량의 알코올을 묻혀 내부 및 청소합니다.
팁
제품수명의 연장을 위해서 청소를 자주 실시해 주십시오.




주의사항참고사항
자동정결 기능을 너무 자주 사용하지 마세요

자동 정결
1. 자동 청소시 모자 벗기기
2. 홈 키 8번 연속 누르면 자동으로 청소
3. 25개비의 담배를 피우고 한 번에 자동정결을 할 것을 건의합니다


주의

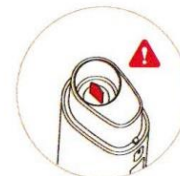

1. 청소시 스틱의 전원을 켜지 않도록 주의하십시오.
2. 스틱의 전원이 켜져 있는 상태에서 청소하지 않도록 주의하십시오.

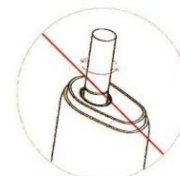

홀더에 히트 스틱을 비틀지 마십시오. 그렇지 않으면 홀더 히터 블레이드가 손상됩니다!

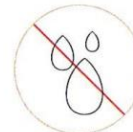

물 섭취를 피하십시오.



스스로 제품을 분해하지 마십시오.



제품을 절대 불 속에 넣지 마십시오.

Caution

**Minors are prohibited from using
It is prohibited for pregnant or lactating
women, and patients with cardiovascular
and respiratory diseases**

**未成年者の使用は禁止です
妊婦や授乳中の女性の使用を禁止
心血管及び呼吸器系疾患の患者の使用を禁止する**

**禁止未成人使用
禁止孕妇及哺乳期女性使用
禁止心血管及呼吸道相关疾病患者使用**

**미성년자 사용 금지
임신부 및 수유기 여성의 사용을 금지하다
심혈관 및 호흡기 관련 질환자 사용 금지**