


Pluscig P3

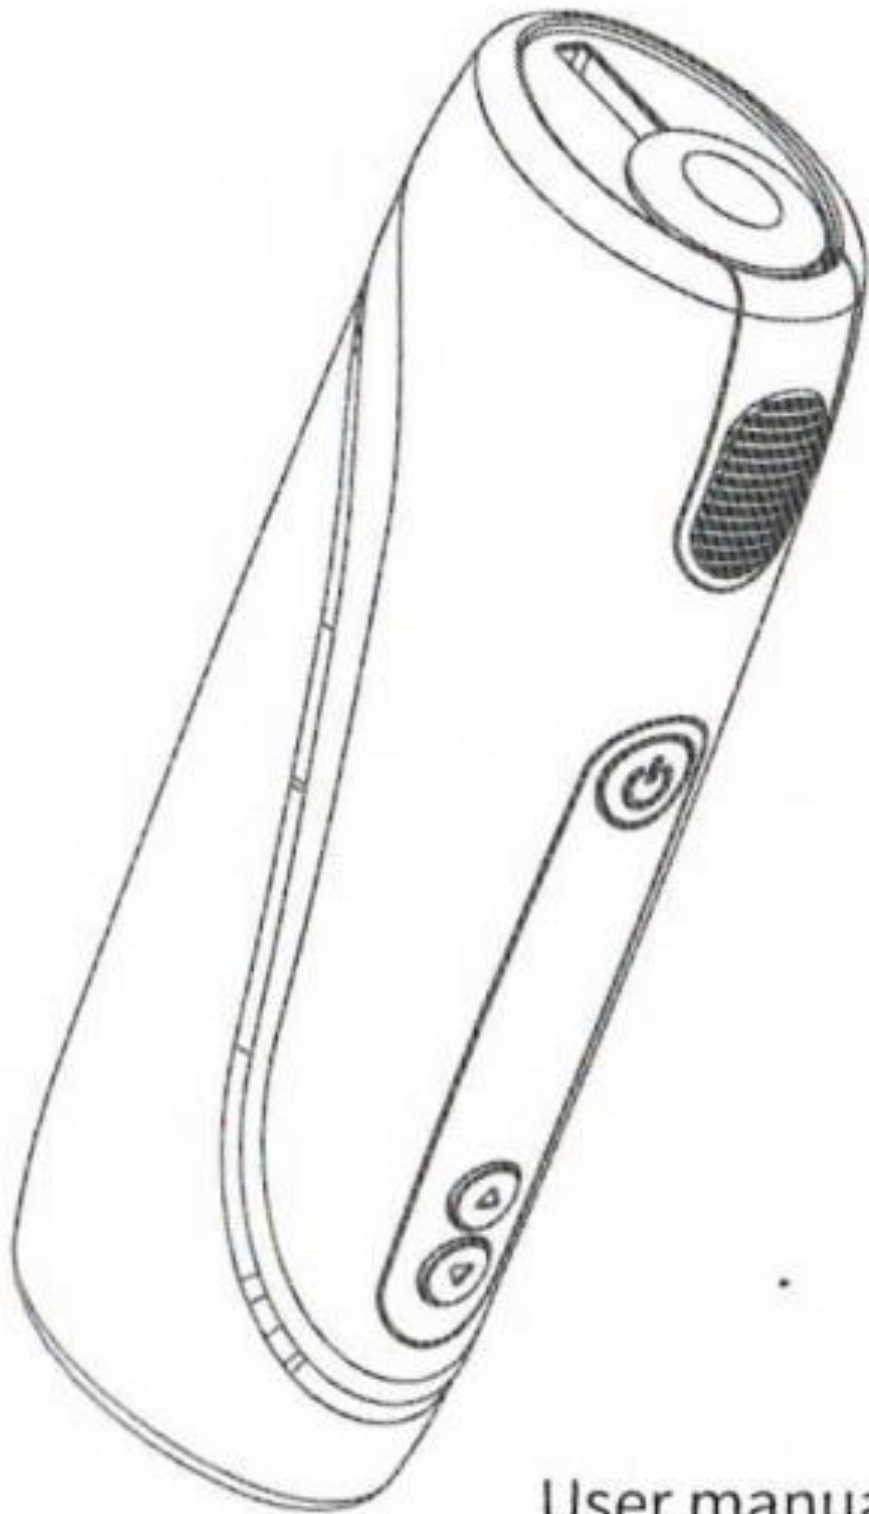

User manual

CONTENT

中文
English
日本語
한국어

3. 温度选择


通过按升温键或者降温键可以调节输出温度,单位温度增减为5°C。温度范围为250~320°C。


供参考:薄荷味选260°C;原味选285°C;浓原味选295°C。

4. 菜单设置

进入菜单:同时按加键和减键。设置时间,电子除味和口数清零,可以通过加减键选择,并用点火键确认进入相应的功能设置



4.1  选择该功能,按确认菜单进入下一级菜单



确认是否电子除味? 是选Y;否选N。选Y并按确认键,则进入下一级菜单;选N并按确认键则返回主界面。

是否移除塑胶烟杯? 是选Y;否选N。确认已移除。选Y并按确认键直接进入电子除味;选择N并按确认键则返回主界面。



电子除味时间为30秒,显示屏左下角有倒计时显示,方便用户查看。



4.2 按升温键或者降温键移动切换,选择Time,并按确认键,进入加热时间调节。时间范围是180~270秒,默认210秒,单位时间变化为5秒;选定时间并按确认键,或者等10秒后自动确认。设置完成后返回主界面。



尊敬的用户,感谢您购买我们的产品,为了您能更好的体验和使用的产品,请在使用前仔细阅读此说明书。

一. 产品外观介绍

此款产品是一款内置2150mAh/2600mAh高倍率锂电池,搭配棒状发热体雾化器构成,下述为详细操作



二. 使用操作

1. 开/关机

2秒内快速按3下开关机键即可开机/关机
待机状态下无操作静置10分钟则自动关机。

2. 显示界面功能介绍:



4.3 吸烟支数复位 清零



4.4 抽烟支数达到5的倍数,会自动弹出该界面进行相应操作



4.5 显出:无设置操作15秒,自动退出返回待机界面或者设置完相应的功能也会自动退出返回待机界面。

5. 吸烟操作步骤:

5.1 如图插入烟弹



5.2 根据烟弹口味或者个人喜好,选择合适的温度(开始加热后无法改变温度)

5.3 长按吸烟键(约为3秒)直至震动后松手,即开始加热。当再次震动时,表示加热已完成,可以开始吸烟。吸烟时间180-270秒(以设定的时间为准,显示屏左下角有倒计时)吸烟结束时,震动提醒。

5.4 如需继续吸烟,更换烟弹后重启加热功能。

6. 更换烟弹

更换烟弹方式1:手持烟弹过滤嘴左右转动2圈,即可抽出烟弹,换上新烟弹即可。

更换烟弹方式2:侧面滑动取烟键,烟杯和烟支会同时升起,取出烟杯,拔出旧烟弹,然后把烟杯装回原位,换上新烟弹即可。



三. 充电 & 剩余电量显示

充电:关机后,请用符合安规的适配器,接上USB线即可对该产品进行充电。显示屏上电池能量标会有变化,当充满电时,呈满格状态。

剩余电量显示:请参考电池电量图标,低电量时请及时充电。

四. 产品参数说明

产品型号	Pluscig P3
尺寸	101*37*25mm
材质	铝材+耐高温塑胶
输入电压	5V
输出电压	3.7V
电池容量	2150mAh/2600mAh
工作方式	烟弹直插入、发热棒低温烘烤
加热吸烟时间	默认210秒, 可调范围为180-270秒
充电方式	Micro USB (请选择符合安规的适配器进行充电)
保护功能	低电压保护; 过充保护; 短路保护
加热棒	柱面加热, 恒温控制

五. 异常状况及处理方法

异常状况	处理方法
显示屏显示OPEN	线未焊好或者线断, 请联系售后处理
显示屏显示SHORT	短路, 请联系售后处理
开机后按键没有反应	请检查是否有连接充电装置, 若有请移除。
充电时电池状态没有变化	请检查适配器或者充电线是否连接好。
吸不出烟或者烟雾小	请检查电池是否没电或者低电量, 及时充电。
烟弹难插入	检查是否有烟的残渣留在烟舱。
抽烟结束后, 焦油渗入卷烟纸	及时清理擦干净焦油, 以免渗透到电池内部损坏产品。


六. 注意事项

1. 不得拆装该产品; 私自拆装则产品不在保修范围内。
2. 不得随意抛掷该产品, 人为损坏则不在保修范围内。

Thank you very much for choosing our product, please read this user manual carefully before using the product.

1. Introduction

This product has a built-in 2150mAh/2600mAh high rate lithium battery, and a bar-shaped heating atomizer. Heating component can be disassembled and changed. Detailed description of the function is as following.

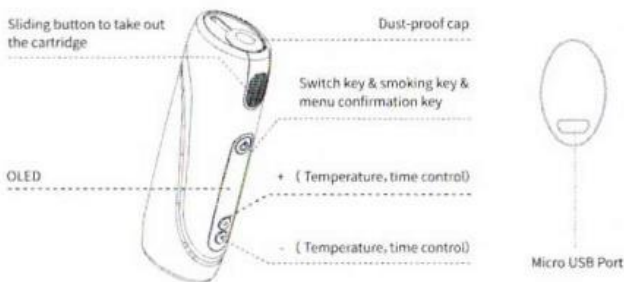

2. Instruction

2.1. Power ON/OFF

Press the fire button 3 times in 2 seconds to power ON/OFF. In the state of the power on, it will turn off automatically in 10 minutes without any operation.

2.2. LED introduction



3. 该产品不具备防水功能; 进水则不在保修范围内。
4. 对产品充电, 请选择有安规认证的适配器, 充电电压DC不能超过5.5V。
5. 对产品充电时, 请远离高温环境或者靠近火源的地方。
6. 加热及吸烟过程中请不要移除烟舱和防烫罩, 以防烫伤。
7. 当电池低电量时, 请及时充电。
8. 在充电过程中, 请不要使用产品。
9. 本产品适用于成年人, 请远离儿童, 孕妇, 病人以及对吸烟不适者和宠物。
10. 含尼古丁的烟油或烟弹不可使用

七. 包装清单

1X Pluscig P3	1X Micro USB充电线	1X 棉签包
1X说明书	1X合格证	1X包装盒

版權說明

此說明書版權以及該產品所涉及相關設計和商標, 均屬於深圳思美悅科技有限公司; 最終解釋權歸深圳思美悅科技有限公司所有。若有不明或者異議, 包括在使用過程中有問題都可以隨時聯系給我們。

深圳市思美悅科技有限公司

执行标准: Q/SZSMY 001-2018 电话: +86-755-23010212
地址: 深圳市宝安区固戍康昌路华丰第一科技园B区茶西二栋八樓

3. Smoking temperature selection

The output temperature can be adjusted by pressing the heating/cooling key. Each time +5 or -5. Celsius temperature range 250 ~ 320 °C
Advice: mintcigarette: 260°C; plain: 285°C; plainplus: 295°C

4. Menu Setting

Setting time, electrically remove the smell of residue and recount number, users press the "<" ">" these two buttons at the same time, then confirm it via power button.

- 4.1 Choose the function, and press the power button: if need to remove smoke odors? YES choose Y, NO

choose N. pls choose Y and press the power button. if choose N and press "the power button" to return to the main interface.

CLEAN? Y N

REMOVE? YES choose Y, NO choose N. choose Y and press the power button, then enter into the next level menu. choose N and press ok to return to the main interface.

REMOVE? Y N

Removing smoke odors time:30s, the countdown display in the lower left corner of the display screen is convenient for users to view.

30s CLEANING

- 4.2 By press ">" or "<" to choose and pls choose "the power button", now you can change the heating time. And the range

is 180-270s. Normally, our default temperature is 210s, and when you change the time, each change is 5s. When you set it up, you can press "the power button" or wait 10s. Return to the main interface after setting.

4.3 By press ">" or "<" to choose and pls choose "the power button"



Choose Y, and press "the power button", you will reset the counter, choose N or wait 10s. Return to the main interface after setting.

4.4 If you have smoked 5 pcs cigarettes, you will see the following content, and you can choose to clean or other operation



4.5 If there is no setting operation after 15s, it will exit and return to the standby interface automatically.

5. How to smoke

5.1 Choose cartridge and put it in



5.2 Select the temperature (You can't adjust the temperature when it is heating).

5.3 Keep pressing the fire button (about 3 seconds) until the device is vibrated and then release the button, the device will start working. The working LED indicator flashes in sync. When it vibrates again, it means that the heating is completed and you can start to smoke. Smoking time: 180-270 seconds (The countdown displays in the lower left corner of the LED), at the end of smoking, there is one more vibration.

5.4 If you want to smoke again, pls replace the cartridge and heating again.

6. How to change cartridge

Replace the cartridge method

1: Take out the cartridge rotationally from the cartridges holder, and reinsert the new cartridge replace the cartridge method.

2: Sliding button to take out the cartridge holder and take out the cartridge, and replace it with a new one.



3. Charge & residual battery display.

Charge: after shutdown, please use the adaptor, connect to the USB cable to charge the product. When the charge is reached. Residual power display: please refer to the battery power icon, when low power please timely charge.

4. Product Parameters

Model	Pluscig P3
Size	101*37*25 mm
Material	Aluminum + high temperature resistant plastic
Input Voltage	5V
Output Voltage	3.7V
Battery Capacity	2150mAh/2600mAh
Working	Insert cartridge, heating with low temperature
Heating Time	The default time is 210s. The adjustable range is 180-270 seconds
Charge	Micro USB (Please choose an adaptor for charging.)
Protection	Low voltage protection; overcharging protection; short circuit protection
Heating Rod	Heating rod works with constant temperature

5. Abnormal condition and treatment

Abnormal Condition	Solution
OPEN The screen shows OPEN	If the wire is not well welded or broken, please contact the after-sale service
SHORT The screen shows SHORT	Short circuit, please contact after-sale service
The button does not respond after starting up	Please check whether there is a connected charging device. If so, please remove it.
There is no change in battery state when charging	Please check whether the adaptor or charging line is connected.
No smoke or smoke less	Please check whether the battery has electricity or low power, and charge it in time
Cartridge cannot be inserted	Check for smoke residue left in the smoke tank
After smoking, the tar seeps into the cigarette paper.	Clean the tar in time to avoid damaging the battery inside the product

6. Cautions

1. The product must not be disassembled; Otherwise, the product is not covered under warranty.
2. Do not throw the product at will, man-made damage is not in the warranty scope.
3. The product does not have waterproof function; Water intake is not covered by warranty.
4. To charge the product, please choose an adapter with safety certification, and the charging voltage DC cannot exceed 5.5V.
5. When charging the product, please stay away from the high temperature environment or near the ignition source.
6. During heating and smoking, please do not remove the smoke compartment and anti-perm cover to prevent scalding.
7. When the battery is low, please recharge.
8. Do not use the product during charging.
9. The product is suitable for adults, please stay away from children, pregnant women, atients and pets.
10. Nicotine - containing tobacco or smoke bombs are not available.

7. Packing list

1X Pluscig P3 1X Micro USB cable 1X Cotton Swab
1X User manual 1XQC card 1 X Gift box

弊社の製品を購入していただき、誠にありがとうございます。全般的に製品を理解するために、ご使用前に本製品の取扱説明書と保障証明書をお読みください。

一. 製品紹介

この製品は2150mAh/2600mAh の高倍率リチウム電池が内蔵し、棒状発熱体アトマイザーがあります。以下に機能詳細を紹介します



二. 使用操作

1.ON/OFF

2秒以内に電源ボタンを3回押すと電源がON/OFFになります。10分以内に何の操作もしないと自動的にOFFになります。

2. モニター紹介



3. 温度の選択


昇温ボタンと降温ボタンを通して温度の調節ができます。単位は5°Cで範囲は250~320°Cです。

参考: 薄荷味は260°C; 原味は285°C; 濃い原味は295°C。


4. メニュー設置

メニュー設置: 同時に「+」「-」ボタンを押す。時間設置、電動消臭、使用本数リセットは「+」「-」ボタンを通して選択できます。確認ボタンで相応な機能に入ります。




4.1  当機能を選び、確認ボタンを押し次のメニューに入ります。

電動消臭しますか? はいY; いいえN
Yを選び確認ボタンを押すと次の選択に行き、Nを選び確認ボタンを押すとメイン画面に戻ります。



補助カップは外してありますか? はいY; いいえN
確かに外していると、Yを押し直接電動消臭に入ります。Nを選び確認ボタンを押すとメイン画面に戻ります。



電動消臭は30秒です。モニターでカウントダウンします。



4.2 昇温ボタンと降温ボタンで切り替えます。TIMERを選び確認ボタンを押すと加熱時間の設置ができます。調節可能な時間は180~270秒で、黙認時間は210秒です。5秒単位で調節できます。時間を確認してから確認ボタンを押し、或いは10秒間待つと自動確認できます。終わるとメイン画面に戻ります。



4.3 使用本数リセット



4.4 使用本数が5の倍数になる場合、自動の電動消臭確認画面が出ます。



4.5 15秒間自動的に出た画面を操作しないと、メインメニューに戻ります。

5. 使用方法

5.1 画像のように、加熱品を挿入します。



5.2 使用者好みの温度を選びます(加熱が始まると温度の切り替えは不可能。)

5.3 電源&使用ボタンを約3秒ほど長押しすると本体が振動し加熱が開始されます。もう一度本体が振動すると使用可能です。使用時間は180-270秒(モニターでカウントダウンする)、時間が切れるともう一度振動します
5.4 続けて2本目を使う場合、主電源をオフにせずに5.1の操作から行ってください



6. 加熱品交換

方法1: 加熱品を握り、左右2回回って引き出し、新しい加熱品を挿入します。

方法2: 補助カップを取り外すボタンで補助カップと加熱品を一緒に取り出します。加熱品を抜き出して、補助カップを元の所に戻し新しい加熱品を挿入します。

三. 充電&残量バッテリー確認

充電: 電源をOFFにしてから付属のUSBもしくは安全規定認定のあるACアダプターを使用してください。充電中モニターに充電進捗が表示されます。残量バッテリー確認: モニターに表示する電量を参考してください。残量が少ないと、速やかに充電してください

四. 製品パラメーター

製品品番	Pluscig P3
サイズ	101*37*25mm
材質	アルミ+断熱プラスチック
入力電圧	5V
出力電圧	3.7V
電池容量	2150mAh/2600mAh
作業方式	加熱品を挿入、針のセラミックが低温加熱
使用時間	黙認210秒、調節範囲は180秒-270秒
充電方式	USB(安全規定認定のあるACアダプターを使用してください)
保護機能	過重放電、過重充電、ショート保護。
加熱棒	針のセラミック、恒温制御

五. 異常状況と扱い方法

異常状況	扱い方法
モニターにOPENが現れる時	故障です。A/Sに連絡してください
モニターにSHORTが現れる時	ショート故障です。A/Sに連絡してください
電源を入れても反応がない	充電中ですとすぐ抜いてください
充電する時、何の変化もない	ACアダプターとUSBケーブルを検査してください。
使用不可能	バッテリー残量を確認してください。残量が少ないと、速やかに充電してください
加熱品が差し込めない	補助カップの中に異物質があるか確認する
使用終わった後、油が残っている場合	油が生ずた場合、速やかに綿棒で掃除してください。機体内部に滲むと損傷します

六. 注意事項

- 電子タバコ主体を外すことは禁止です。何か問題が起こると、弊社は責任を負わない。
- 電子タバコを落さないでください。落とすことにより機能問題が起こると、弊社は責任を負わない。
- 電子タバコに防水機能がないので、本体内部に水がしみ、これで問題が起こると、弊社は責任を負わない。
- DC5.5V以上の電源で電子タバコのUSB口に充電しないでください。これで問題が起こると、弊社は責任を負わない。
- 充電する際、高温環境と火種から遠ざけてください。
- 加熱及び使用途中には補助カップと断熱保護カバーを引き出さないでください。
- 電量残量が少ない時は、速やかに充電してください。
- 充電する際、ご使用しないでください
- 本製品は成年者向けで、子供、妊婦、病人及びペットには離れて置いてください。
- ニコチンが含まれているリキッドや加熱品の使用はできません

七. 包装リスト

1x pluscig p3	1x Micro USB充電ケーブル	1x 清潔ブラシ
1x 説明書	1x 合格証	1x 包装ケース

著作権説明

本説明書について全ての著作権、及び関わるデザイン、特許などは深セン思美悦科学技術株式会社に属します。製品について、不明な所、使用中に当たる問題などは弊社に連絡してください。

본 제품을 구매해주셔서 감사합니다. 고객님의 전면적인 제품요해를 돕기 위하여 사용전 본제품의 설명서와품질보증서를 자세히 읽어주십시오.

一. 제품소개

본 제품은 내부에2150mAh/2600mAh 리튬이온배터리를 탑재한 송곳형가열체로 구성되었습니다.체제는 불가능합니다. 상세한기능소개는 아래에 서술합니다.



二. 사용방법

1. 전원켜기/끄기

버튼을 2초이내 빠르게3회 눌러주세요 (ON/OFF동일)
10분동안 조작이 없으면 자동으로 대기모드가 OFF로됩니다.

2. 모니터설명



4.3 흡연개수리셋



4.4 흡연 개수 5의배수가 되면 청소기능 알림이 화면에 나타납니다.



4.5 15초내에 무 작업시 자동적으로 원래 상태로 도라갑니다.

5. 흡연시작하기

- 5.1 흡연파이프 가열송곳에 담배스틱을 삽입해주세요.
- 5.2 원하는 흡연스타일온도를 설정하세요.(가열중 조작 불가능)
- 5.3전원&흡연버튼을 약3초동안 길게눌러 한번진동하면 손을떼주세요.또다시 한번진동하면 예열이 끝나고 바로흡입하시면됩니다. 흡연시간180-270초 (모니터 왼쪽밑에 흡연시간카운트다운가 있습니다.)
- 5.4계속 흡연을하려면 담배스틱을 제거하고 절차5.1부터 다시 조작해주세요.



6. 담배스틱교체

- 방법1:제거시 담배스틱을 잡고 좌-우 2회 빙빙돌리신후위로해서 제거해주세요.
방법2: 퍼팅조작버튼사용해 흡연파이프와 담배스틱을 같이뺀후 담배스틱을 제거해서 새담배스틱을 넣어주세요.



三. 충전 & 배터리잔량현시

충전: 충전시 전원을 끄고 안전규정에해당하는 어댑터를 사용해주세요. USB를사용하면 충전이가능합니다. 충전진도는 모니터에 현시합니다.
배터리잔량현시: 모니터전량표시를 참고해주세요.제품에 배터리가 없을경우 즉시 충전해주세요.

3. 온도조절하기

온도상승버튼과 온도하강버튼을사용하여 온도조절을 할수있습니다. 조절단위는5°C이며,범위는250~320°C입니다.

참고: 박하스타일=260°C, 오리지널스타일=285°C, 연초스타일=295°C

4. 메뉴설정

메뉴설정: 동시에 "+" "-" 버튼을 누릅니다.
시간설치, 전동소취, 사용개비수리셋
"+" "-" 버튼을 통해서 선택할수있습니다.확인버튼으로 상응한 기능으로 들어갑니다.



4.1 해당메뉴 선택시 확인버튼 누른후 다음단계 메뉴로 넘어감



전동소취합니까? 예 Y; 아니요 N
Y를선택하고 확인버튼을누르면 다음메뉴로 들어갑니다.
N를선택하고 확인버튼을누르면 메인메뉴로 돌아갑니다.



흡연파이프 제거하였습니까? 예 Y; 아니요 N
Y를선택하고 확인버튼을누르면 전동소취모드로 돌아갑니다;
N를선택하고 확인버튼을누르면 메인메뉴로 돌아갑니다.



1000시간은 30초입니다. 모니터 왼쪽밑에 카운트다운가 있습니다.



4.2 온도상승버튼과 온도하강버튼으로 선택합니다. 를 선택해서 확인버튼을 누르면 가열시간조절이 가능합니다. 범위는 180~270초,목인은 210초,조절단위는 5초입니다. 조절완료후 확인버튼을 누르거나 10초동안 기다리면 자동적으로 설치완료되고 메인메뉴에 돌아갑니다.



四. 제품파라미터설명

제품모델	Pluscig P3
사이즈	101*37*25mm
재질	알루미늄+내열성강한플라스틱
입력전압	5V
출력전압	3.7V
배터리용량	2150mAh/2600mAh
작동방법	온도조절 및 담배스틱을 삽입후 가열하여 사용
흡연시간	목인은210초, 조절범위는 180~270초
충전방식	USB (충전은 안전규정에 해당하는 어댑터를 사용해주세요)
보호기능	과충전보호,과방전보호,합선보호
가열막대기	세라믹송곳형 가열막대기, 항온조절

五. 이상상태와처리방법

이상상태	처리방법
모니터 OPEN현시때	고장임으로 A/S에연락해주세요.
모니터 SHORT현시때	합선고장, A/S에연락해주세요
전원버튼을 눌러도 반응이 없다	충전선이 연결되어있으면 빼주세요
충전할때 아무런 색깔의 등도 현시하지 않는다	배터리가 100%되면 LED는 아무런 색깔의 등도 현시하지 않습니다.
연무량이 작거나 흡연불가능할때	배터리잔량을 확인하세요.전량이 적으면 즉시 충전하세요.
스틱이 삽입하지 못한다	흡연파이프 속에 이물질이 있는지 확인한다
흡연이 끝난후,타르가 남아있을때	타르가 생기면 즉시삭아주세요.기기 내부로 스며들면 손상됩니다

六. 주의사항

1. 전자담배 본체는 해체하면안됩니다. 문제가 발생한경우 저희회사는 아무런책임을 지지않습니다.
2. 전자담배를 높은곳에서 떨어뜨려서는안됩니다.이로인하여 기능에문제가 발생한경우 저희회사는 아무런책임을 지지 않습니다.
3. 전자담배는 방수기능이 없습니다. 기계내부에 물이들어가서는안되며 문제가 발생한경우 저희회사는 아무런책임을 지지 않습니다.
4. DC5.5V를초과하는 전원으로 전자담배USB포트에 충전하여서는 안됩니다. 문제가 발생한경우 저희회사는 아무런책임을 지지 않습니다.
5. 제품을 충전할때 고온환경 또는 화원을 멀리하십시오.
6. 가열시 흡연파이프와 과열방지커버를 빼지말라주세요.
7. 배터리잔량이 적을때 즉시 충전해주시시오.
8. 충전과정중에는 사용하지 말라주세요.
9. 이 제품은 성인에게 적용되며,어린이,임산부,한자 그리고 애완동물은 사용하지 말아주세요.
10. 니코틴이 함유된 스틱은 사용할수 없습니다.

七. 포장리스트

1X Pluscig P3 1X Micro USB충전선 1 X 면봉
1X설명서 1X 합격증 1 X 포장박스

저작권설명

본 설명서에 관련된 모든저작권은 심천사미월과학기술유한회사소유입니다.



<http://www.pluscig.com/>

ニコチンが含まれているリ
キッドや加熱品の使用はできません

SHENZHEN SIMEIYUE TECH.CO.,LTD

Add:8F, B-2,HuaFeng First Tech Park, Shunchang
Road, Bao'an District, Shenzhen, China.

